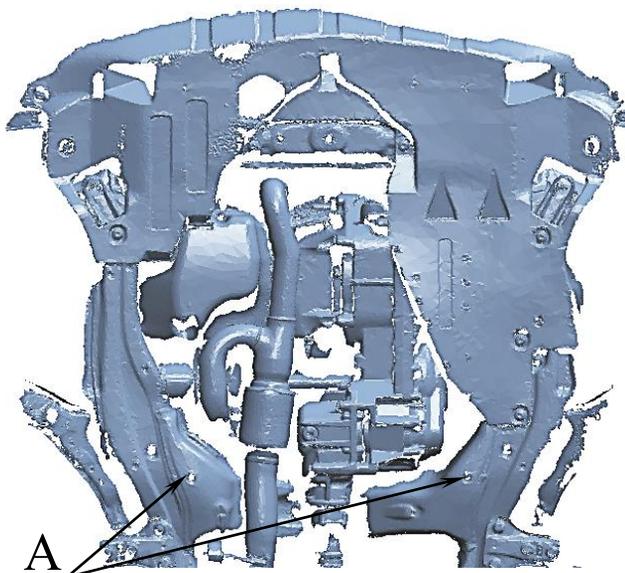
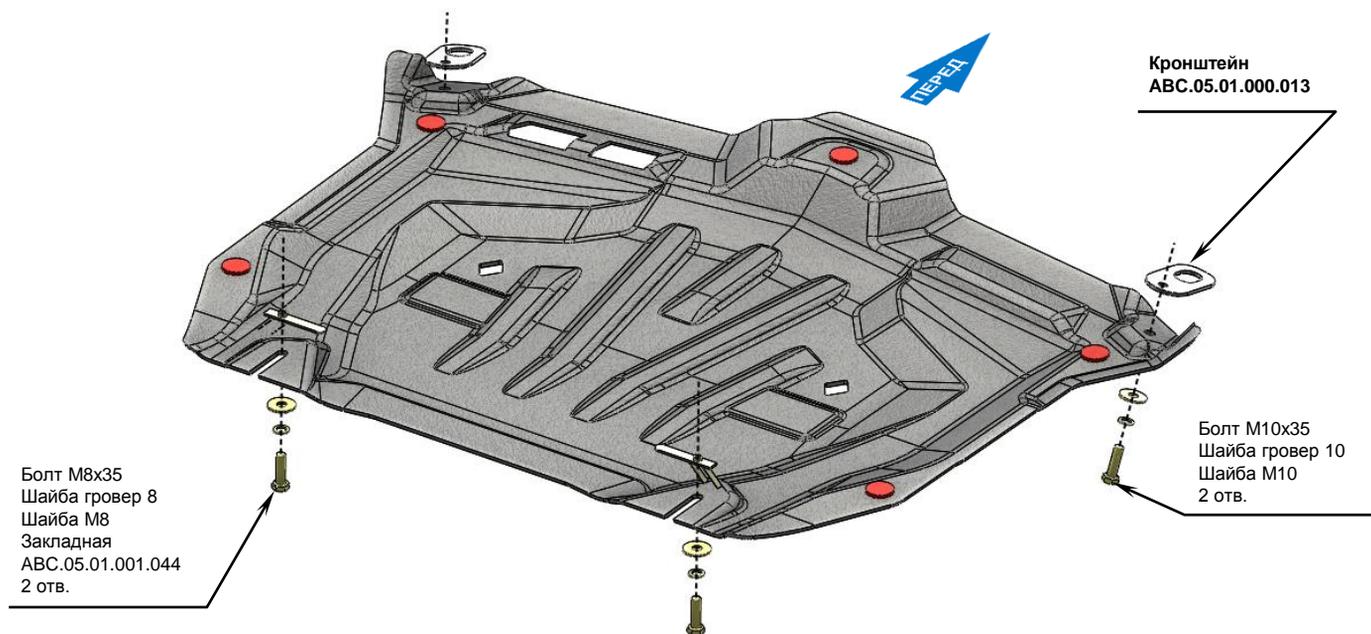


| МАРКА, МОДЕЛЬ | МОДЕЛЬНЫЙ ГОД | ДВИГАТЕЛЬ | ТРАНСМИССИЯ | АРТИКУЛ |
|---------------|---------------|-----------|-------------|---------|
| ACURA RDX | 2014- | V-3,5 | АКПП | 09.24k |


Защита картера ДВС и КПП.

Порядок установки защиты ДВС:

1. Позиция А. Установить закладные планки ABC.05.01.001.044
2. и вернуть на 2-3 оборота болты M8x35.
3. Установить защиту двигателя.
4. Крепить защиту к буксировочным проушинам при помощи кронштейнов ABC.05.01.000.013.
5. Все точки крепления затянуть (M10-50 Нм, M8-30 Нм, M6-10 Нм).

Использование пневмоинструмента запрещено.

Состав комплекта крепежа:

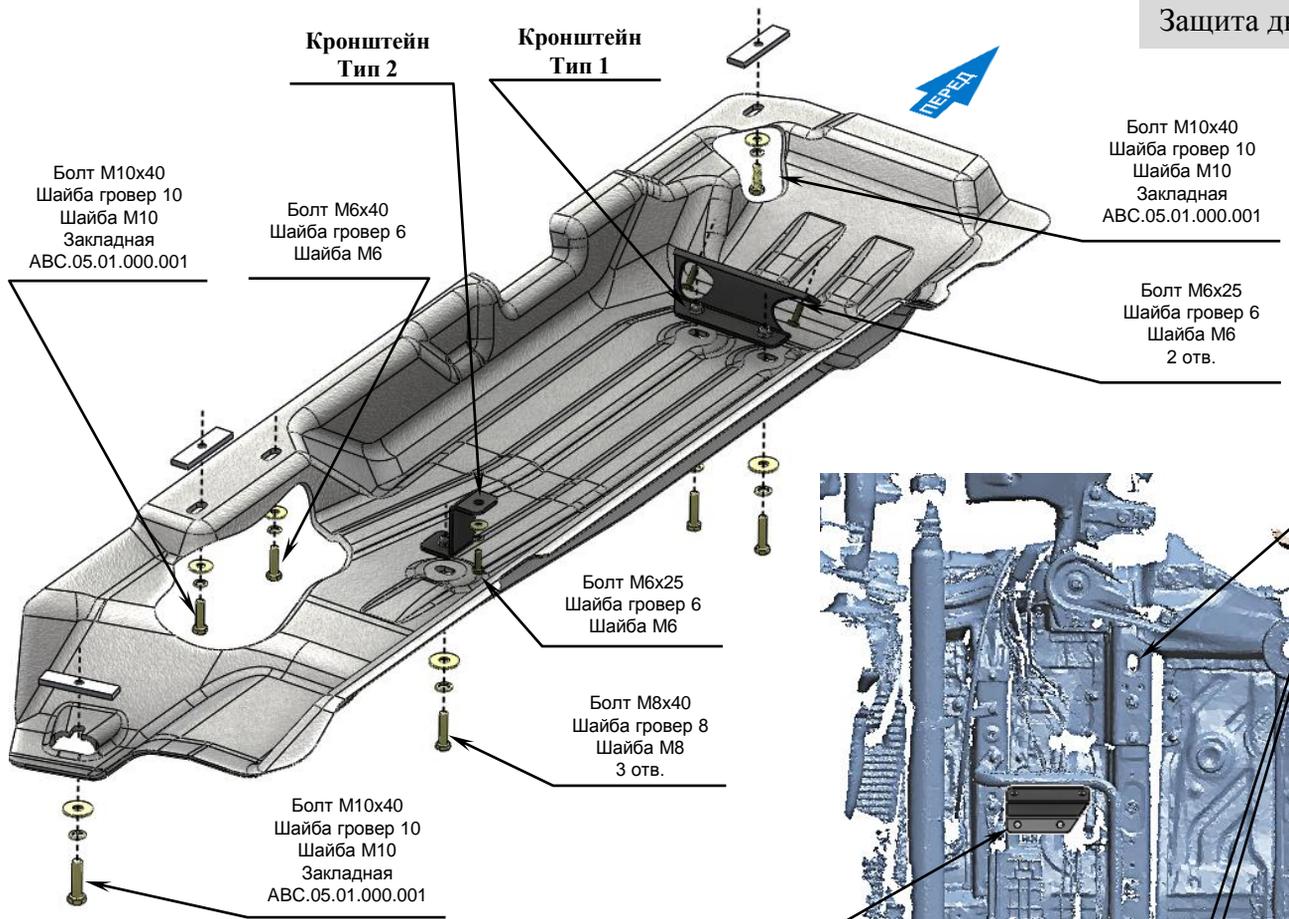
| НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛИЧЕСТВО | АРТИКУЛ |
|-------------------|------------|-------------------------|
| Болт | M8×35 | 2 шт. |
| | M10x35 | 2 шт. |
| Шайба увеличенная | M8 | 2 шт. |
| | M10 | 2 шт. |
| Шайба гровер | 8 | 2 шт. |
| | 10 | 2 шт. |
| Закладная планка | M8x70 | 2 шт. ABC.05.01.001.044 |
| Кронштейн | | 2 шт. ABC.05.01.000.013 |



Порядок установки защиты:


1. Позиция А. Привернуть кронштейны Тип 1 и Тип 2 болтами M6x25.
2. Позиция В. Установить закладные планки M10x80.
3. Установить защиту днища.
4. Все точки крепления затянуть (M10-50 Нм, M8-30 Нм, M6-10 Нм).

Использование пневмоинструмента запрещено.

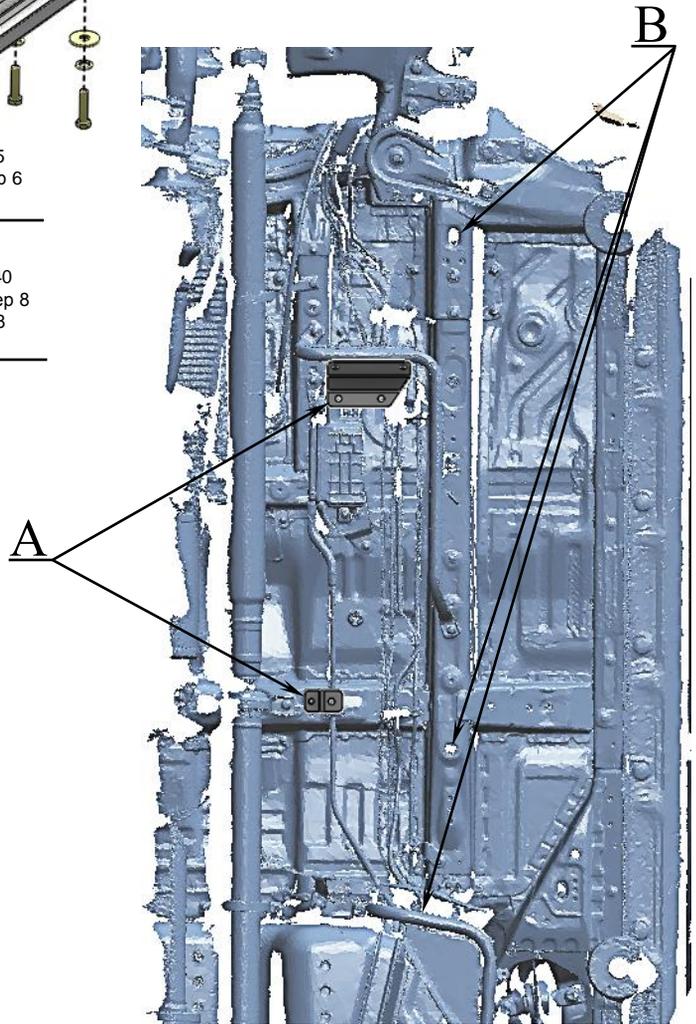

Состав комплекта крепежа:

| НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛИЧЕСТВО | Артикул |
|-------------------|------------|-------------------------|
| Болт | M6x25 | 3 шт. |
| | M6x40 | 1 шт. |
| | M8x40 | 3 шт. |
| | M10x40 | 3 шт. |
| Шайба увеличенная | M6 | 4 шт. |
| | M8 | 3 шт. |
| | M10 | 2 шт. |
| Шайба гровер | 6 | 4 шт. |
| | 8 | 3 шт. |
| | 10 | 3 шт. |
| Закладная планка | M10x80 | 2 шт. ABC.05.01.000.001 |
| Кронштейн | Тип 1 | 1 шт. |
| | Тип 2 | 1 шт. |

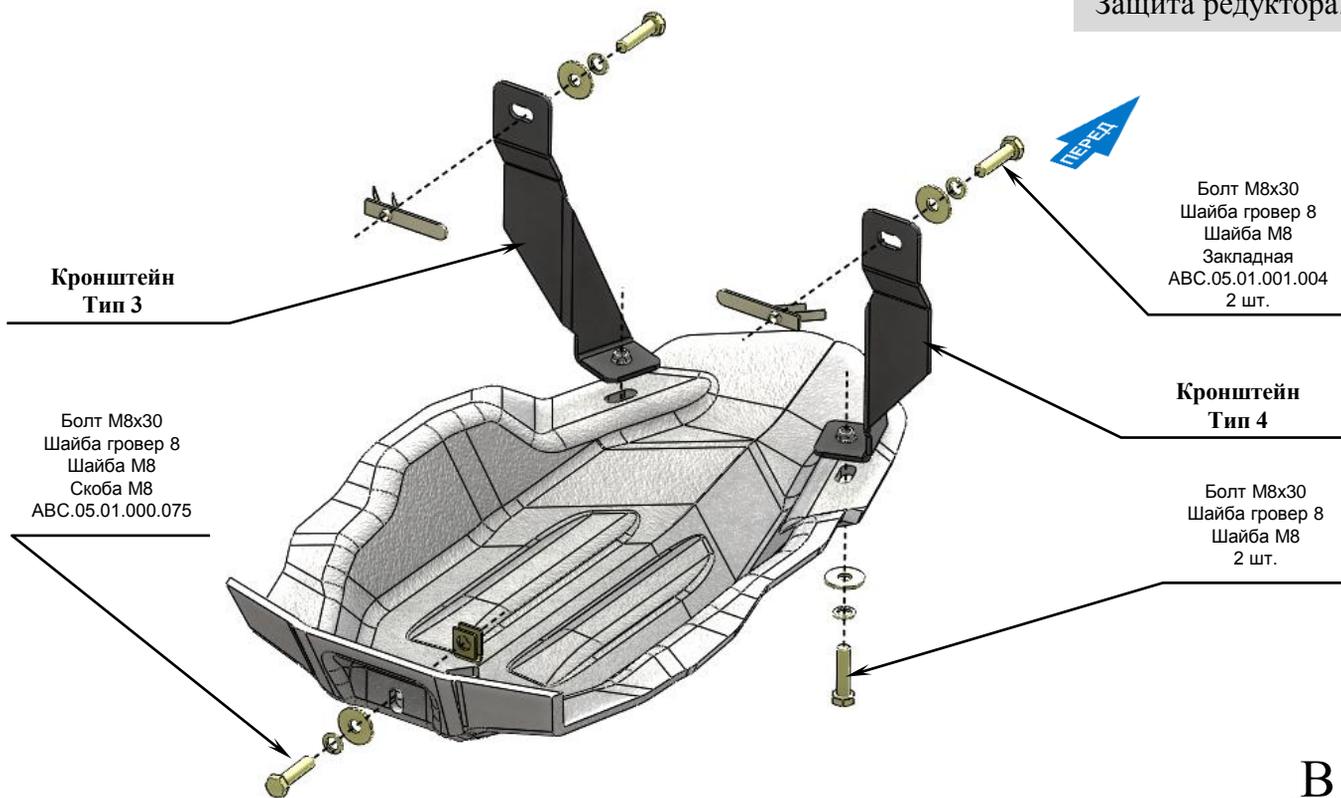

Кронштейн
Тип 3


Болт М8х30
Шайба гровер 8
Шайба М8
Скоба М8
АВС.05.01.000.075

Болт М8х30
Шайба гровер 8
Шайба М8
Закладная
АВС.05.01.001.004
2 шт.

Кронштейн
Тип 4

Болт М8х30
Шайба гровер 8
Шайба М8
2 шт.

В

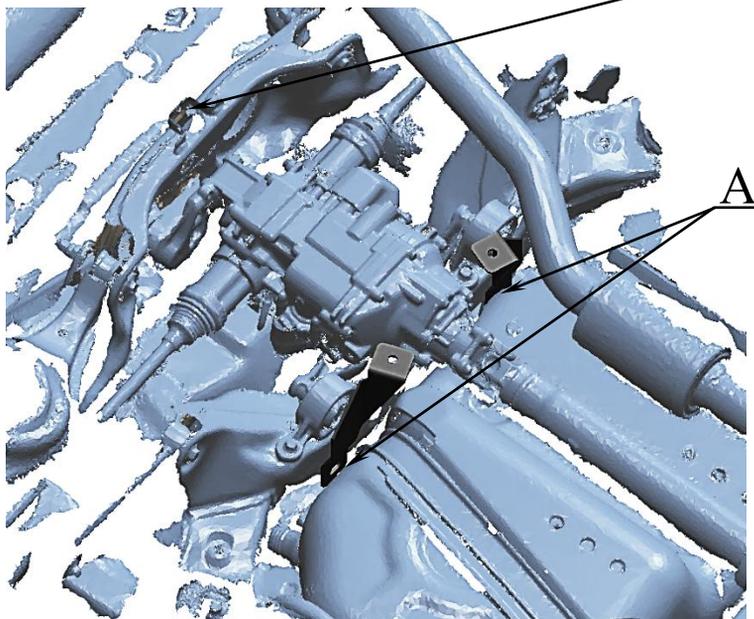

А

Порядок установки защиты редуктора:

1. Позиция А. Установить закладные планки М8х70. Привернуть кронштейны Тип 3 и Тип 4
2. Позиция В. Установить скобу М8 и привернуть защиту редуктора.
3. Все точки крепления затянуть (М10-50 Нм, М8-30 Нм, М6-10 Нм).

Использование пневмоинструмента запрещено.

Состав комплекта крепежа:

| НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛИЧЕСТВО | Артикул |
|------------------------|------------|-------------------|
| Болт М8х30 | 5 шт. | |
| Шайба увеличенная М8 | 5 шт. | |
| Шайба гровер 8 | 5 шт. | |
| Закладная планка М8х70 | 2 шт. | АВС.05.01.001.004 |
| Скоба М8 | 1 шт. | АВС.05.01.000.075 |
| Кронштейн Тип 3 | 1 шт. | |
| Кронштейн Тип 4 | 1 шт. | |