

МАРКА, МОДЕЛЬ

Ford EDGE

МОДЕЛЬНЫЙ ГОД

2014

ДВИГАТЕЛЬ

3.5


ТРАНСМИССИЯ

4WD AT

АРТИКУЛ

08.14ABC

Защита ДВС и АКПП


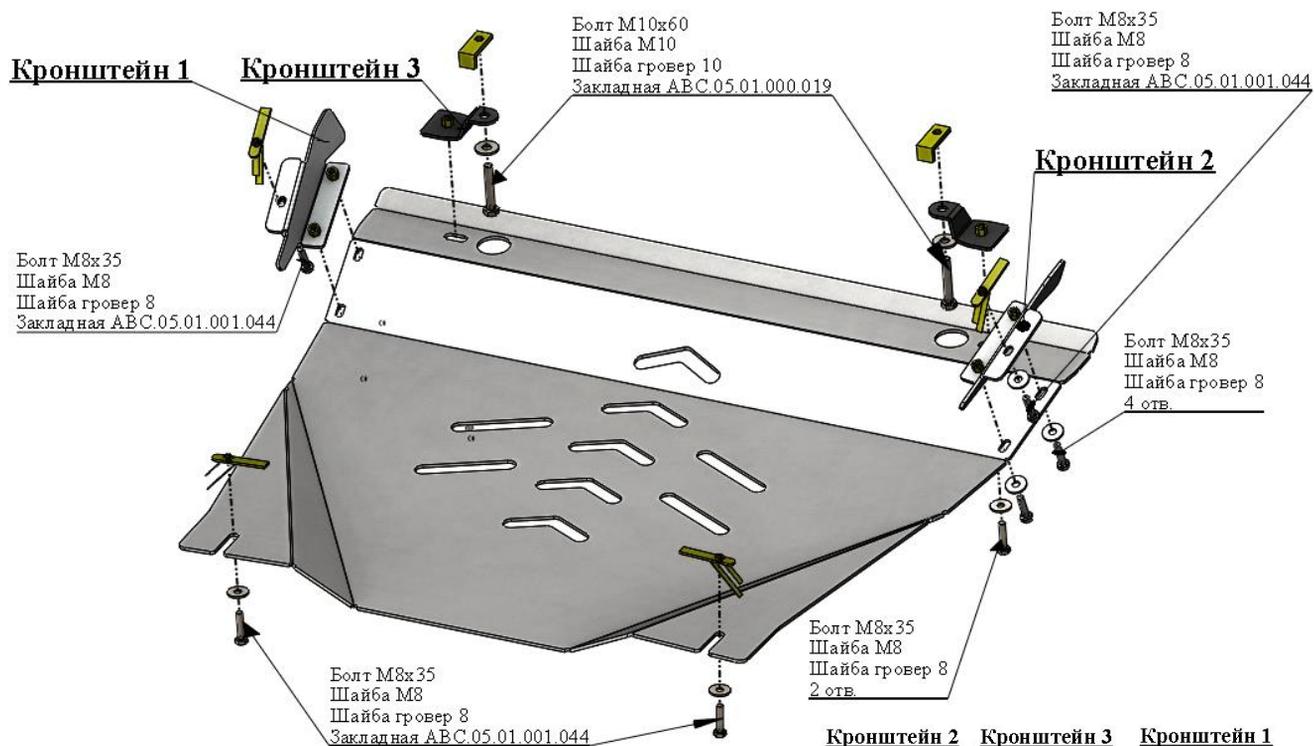


Порядок установки комплекта защиты.

1. Установить три кронштейна согласно рисунку. Болты крепления не затягивать.
2. Установить задние закладные планки.
3. Установить защиту и отрегулировать ее расположение.
4. Затянуть все точки крепления. **М10-50 Нм, М8-30 Нм, М6-10 Нм. Использование пневмоинструмента запрещено.**

Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО	АРТИКУЛ
Болт	M8x35	10 шт.
	M10x60	2 шт.
Шайба	M8	10 шт.
	M10	2 шт.
Шайба гровер	8	10 шт.
	10	2 шт.
Закладная планка	M8x70	4 шт. ABC.05.01.001.044
	M10x50	2 шт. ABC.05.01.000.019
Кронштейн	№1	1 шт.
	№2	1 шт.
	№3	2 шт.

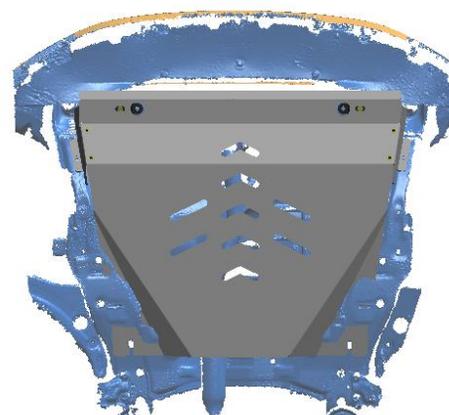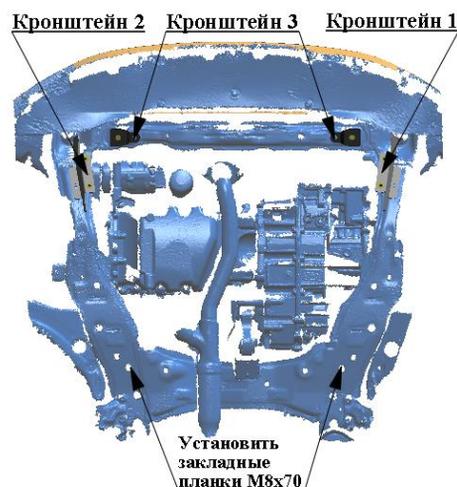

Защита днища

Не указанные точки крепления:

Болт М8х40
 Шайба М8
 Шайба гровер 8
 Закладная АВС.05.01.001.044

Болт М10х60
 Шайба М10
 Шайба гровер 10
 Закладная АВС.05.02.001.055

Болт М6х30
 Шайба М6
 Шайба гровер 6

Болт М6х30
 Шайба М6
 Шайба гровер 6

Штатный болт М6

Болт М6х30
 Шайба М6
 Шайба гровер 6

Болт М8х25
 Шайба М8
 Шайба гровер 8



Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛИЧЕСТВО	АРТИКУЛ
Болт	М6х30	3 шт.	
	М8х25	5 шт.	
	М8х40	8 шт.	
	М10х60	2 шт.	
Шайба	М6	3 шт.	
	М8	13 шт.	
	М10	2 шт.	
Шайба гровер	6	3 шт.	
	8	13 шт.	
	10	2 шт.	
Закладная планка	М8х70	8 шт.	АВС.05.01.001.044
	М10х80	2 шт.	АВС.05.02.001.055

Порядок установки комплекта защиты.

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Приложить защиту к кузову и определить точки крепления. Сначала устанавливается длинная часть, короткая часть ставится в нахлест.
3. Установить закладные планки.
4. Установить защиту.
5. Затянуть все точки крепления. **М10-50 Нм, М8-30 Нм, М6-10 Нм. Использование пневмоинструмента запрещено.**