



**L-200**

Год: 2007-

Код защиты

Двигатель: все

14.04ABC

КПП: все



Штатный болт  
3отв.

Штатный болт  
2отв.

Болт M8x25  
2отв.

Болт M8x25

Болт M8x35  
Закл M8x50  
2отв.




20 Nm

**Инструкция по установке**

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Примерить защиту на автомобиль и определить крепежные отверстия
3. Установить закладные в крепежные отверстия кузова автомобиля.
4. Установить защиту и затянуть болтовые соединения.

**Схема установки закладной**

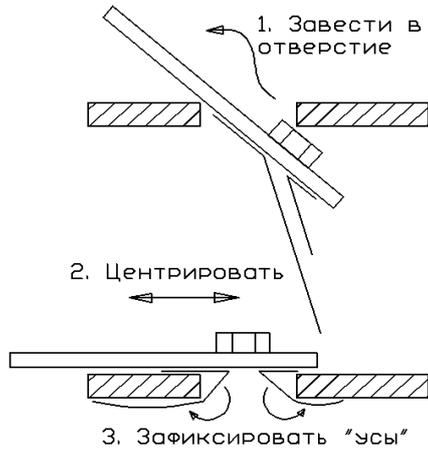


**Крепеж**

**Количество**



M8x25-3шт.  
M8x35-2шт.

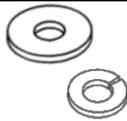

M8-5шт.



M8x50-2шт.