

МАРКА, МОДЕЛЬ

HONDA Crosstour

МОДЕЛЬНЫЙ ГОД

2011-

ДВИГАТЕЛЬ

все

ТРАНСМИССИЯ

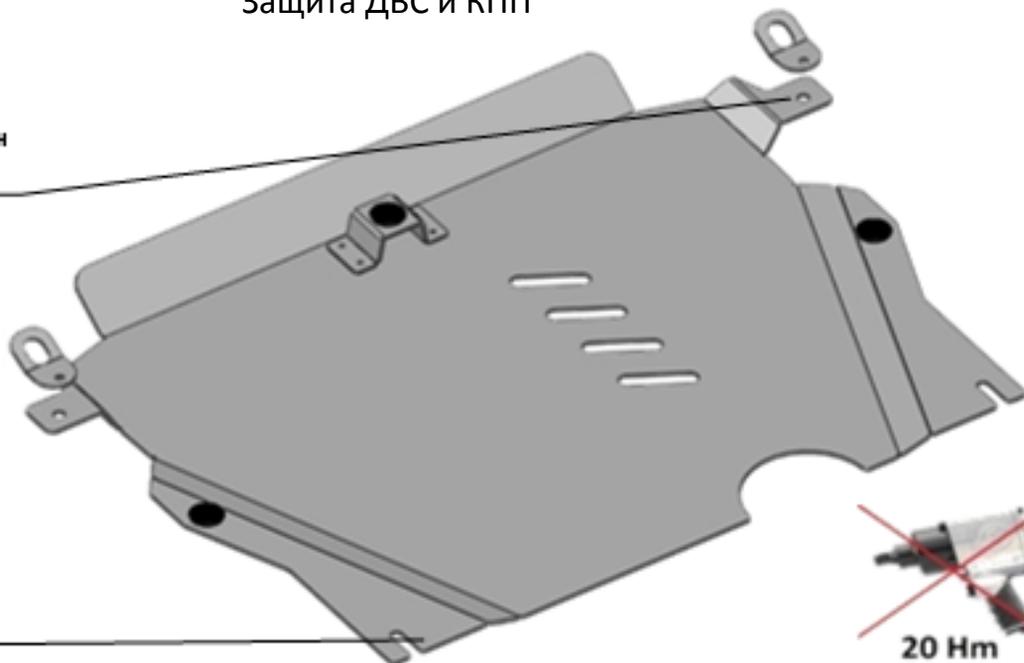
все

АРТИКУЛ

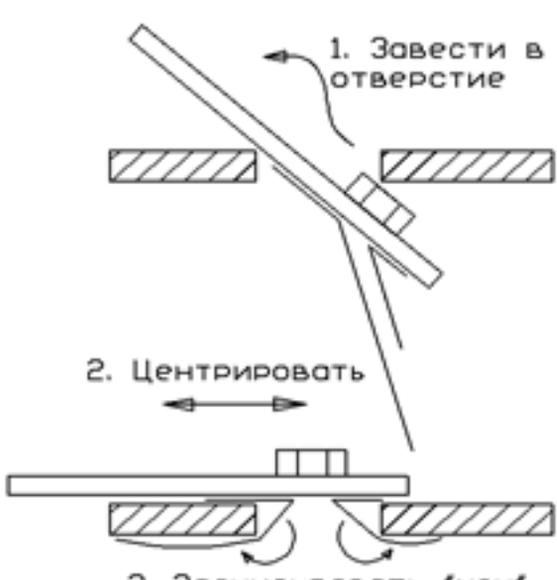
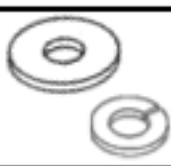
09.07ABC

**Защита ДВС и КПП**

 Болт М10х30  
 Спец. кронштейн  
 2 отв.

 Болт М8х35  
 Закл. М8х30  
 2 отв.

**20 Nm**
**Инструкция по установке**

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Примерить защиту на автомобиль и определить крепежные отверстия.
3. Установить закладные в крепежные отверстия кузова автомобиля.
4. Установить защиту и затянуть болтовые соединения.

Схема установки закладной	Крепеж	Количество
		М10х30 2шт. М8х35 2шт.
		М10 2шт. М8 2шт.
		М8х30 2шт.
		Спец. кронштейн 2шт.