


МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
LAND ROVER Defender 90/110	1998-	все	все	35.14к

Защита МКПП и РК

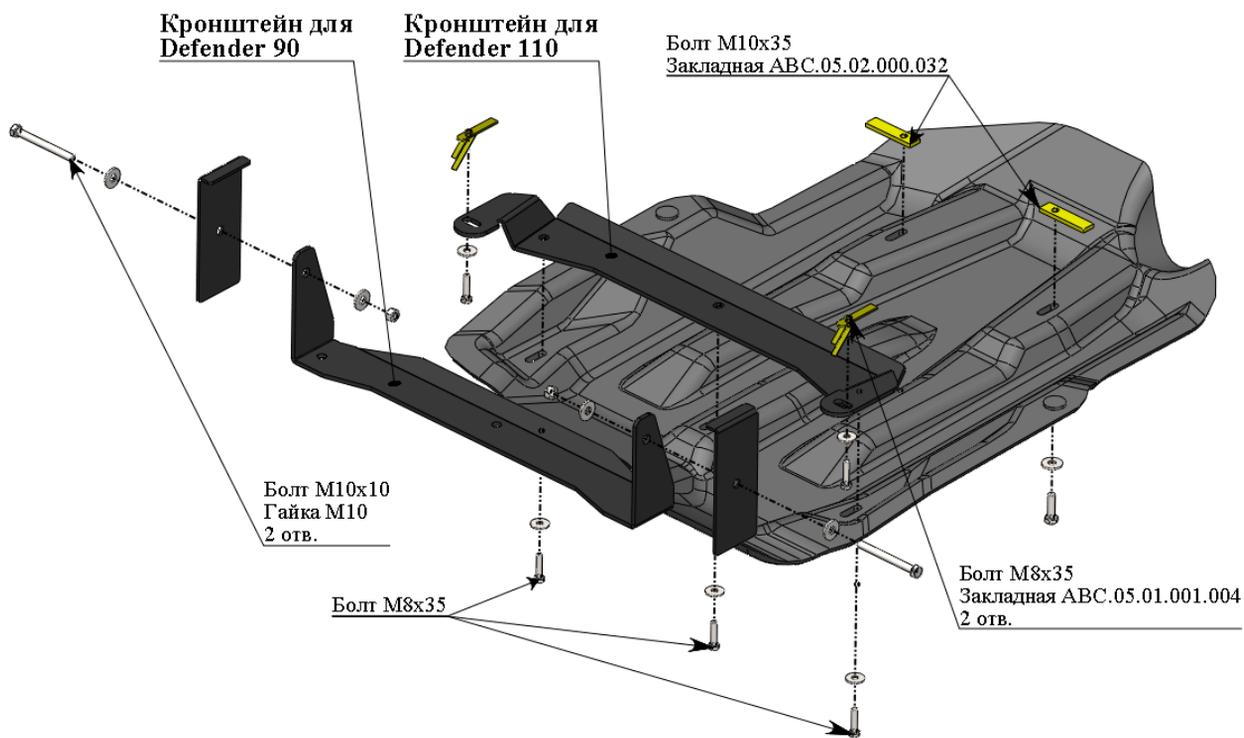

Порядок установки защиты:

1. Приложить защиту к раме и определить точки крепления.
2. Установить кронштейн. На Defender 90 и Defender 110 кронштейны разные.
3. Установить защиту.

Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО	АРТИКУЛ	
Болт	M8x35	5 шт.	
	M10x35	2 шт.	
	M10x100	2 шт.	
Шайба увеличенная	M8	5 шт.	
	M10	6 шт.	
Шайба гровер	8	5 шт.	
	10	4 шт.	
Гайка	M10	2 шт.	
Планка закл.	M8x70	2 шт.	ABC.05.01.001.004
	M10x100	2 шт.	ABC.05.02.000.032