
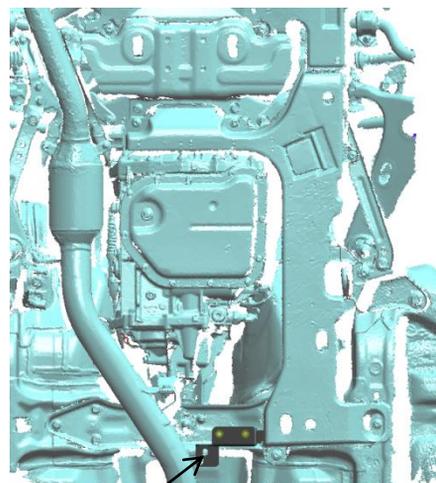


МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
Subaru Forester	2013-	2,0	все	22.08 ABC

### Защита МКПП и АКПП

### АКПП

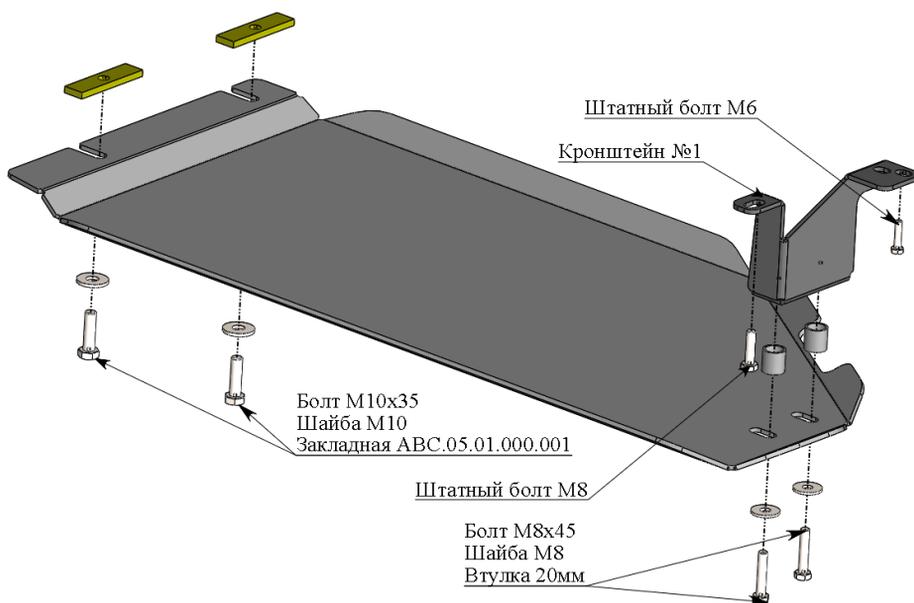

### МКПП



### Кронштейн №1



#### Порядок установки комплекта защиты:

1. Приложить защиту к кузову автомобиля, и определить точки крепления.
2. Установить кронштейн №1 под штатные точки крепления. Для автомобилей с механической коробкой передач требуется подрезка штатного пыльника. Пыльник не демонтируется. Защита ставится поверх пыльника.
3. Установить закладные из комплекта крепежа.
4. Установить защиту. Для автомобилей с автоматической коробкой передач устанавливаются дистанционные втулки 20 мм. На автомобилях с механической коробкой передач втулки не требуются.
5. Все точки крепления затянуть (М10-50 Нм, М8-30 Нм, М6-10 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.

#### Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛИЧЕСТВО	АРТИКУЛ
Болт	М8х45	2 шт.	
	М10х35	2 шт.	
Шайба увеличенная	М8	2 шт.	
	М10	2 шт.	
Шайба гровер	8	2 шт.	
	10	2 шт.	
Кронштейн	№1	1 шт.	
Втулка	20 мм	2 шт.	ABC.05.01.000.006-01
Закладная планка	М10	2 шт.	ABC.05.01.000.001

