

МАРКА, МОДЕЛЬ

Smart ForTwo

МОДЕЛЬНЫЙ ГОД

2007-2014

ДВИГАТЕЛЬ

Все

ТРАНСМИССИЯ


все

АРТИКУЛ

37.02ABC

Защита передняя
Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО	АРТИКУЛ
Болт	M10x30	2 шт.
	M8x30	4 шт.
Шайба увеличенная	M10	2 шт.
	M8	4 шт.
Шайба гровер	10	2 шт.
	8	4 шт.
Гайка	M10	2 шт.
	Тип 1	2 шт.
Спец. шайба	Тип 1	2 шт.
	Тип 2	2 шт.
Кронштейн	1	1 шт.
	2	1 шт.
	3	1 шт.

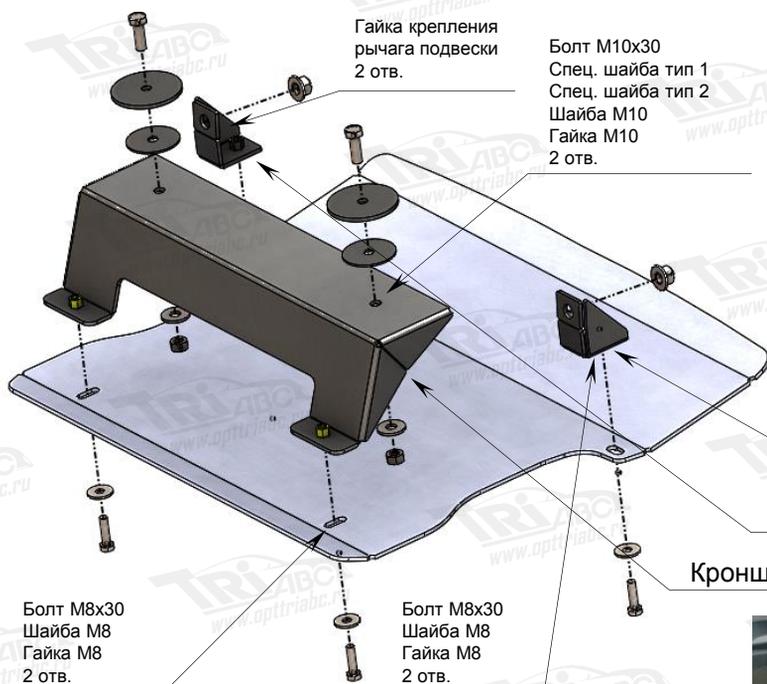

Кронштейн 1

Кронштейн 2

Кронштейн 3


Порядок установки комплекта защиты:

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Установить кронштейны 1 и 2 под передние гайки крепления рычагов подвески.
3. Установить кронштейн 3 согласно фото и схеме.
4. Установить штатный пластиковый пыльник, предварительно сделав вырезы под кронштейны «по месту».
5. Установить защиту.
6. Все точки крепления затянуть.

Кронштейн 2

Кронштейн 1

Кронштейн 3

