


МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
Subaru Forester	2013-	все	все	22.10 ABC

Защита редуктора

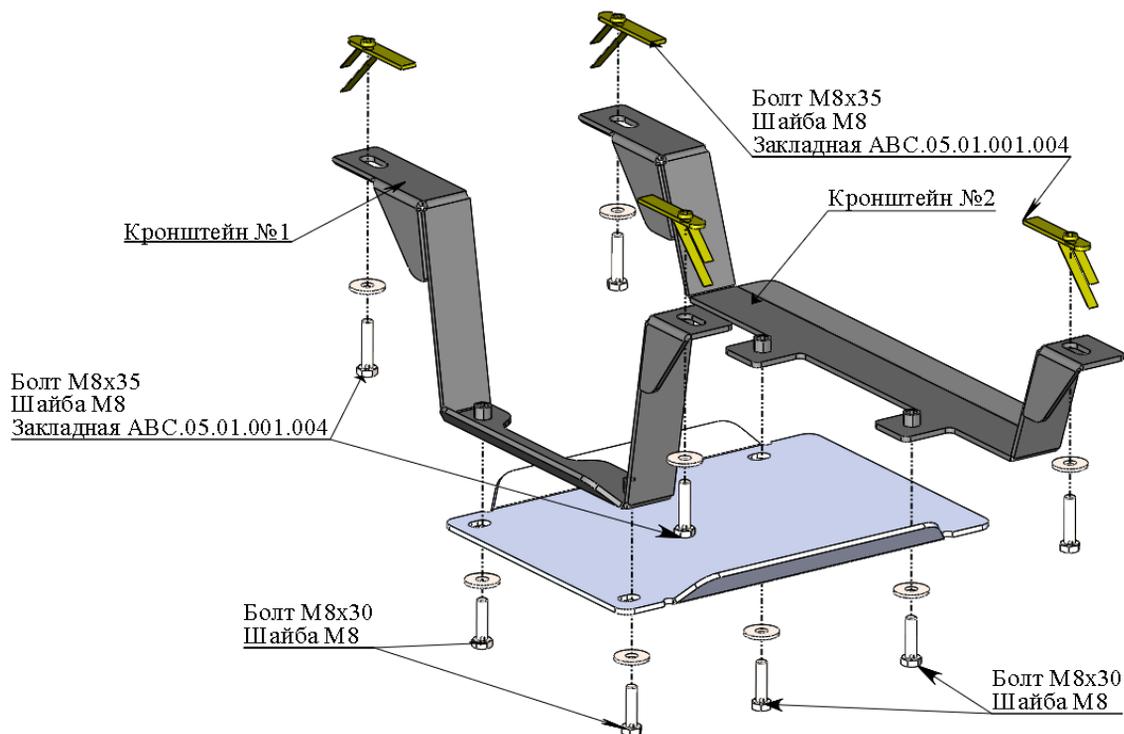

Порядок установки комплекта защиты:

1. Приложить кронштейны к кузову автомобиля, и определить точки крепления.
2. Установить закладные из комплекта крепежа.
3. Установить кронштейны и защиту.
4. Все точки крепления затянуть (M10-50 Нм, M8-30 Нм, M6-10 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.

Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛИЧЕСТВО	АРТИКУЛ
Болт	M8x30	4 шт.	
	M8x35	4 шт.	
Шайба увеличенная	M8	8 шт.	
Шайба гровер	8	8 шт.	
Закладная планка	M8	4 шт.	ABC.05.01.001.004

