

МАРКА, МОДЕЛЬ

Jeep Renegade

МОДЕЛЬНЫЙ ГОД

2015-

ДВИГАТЕЛЬ

Все

ТРАНСМИССИЯ

все

АРТИКУЛ

04.27ABC


Защита картера

Штатный саморез
крепления
пыльника

Болт М6х35
Шайба М6

Штатный болт
крепления
пыльника

Штатный саморез
крепления
пыльника

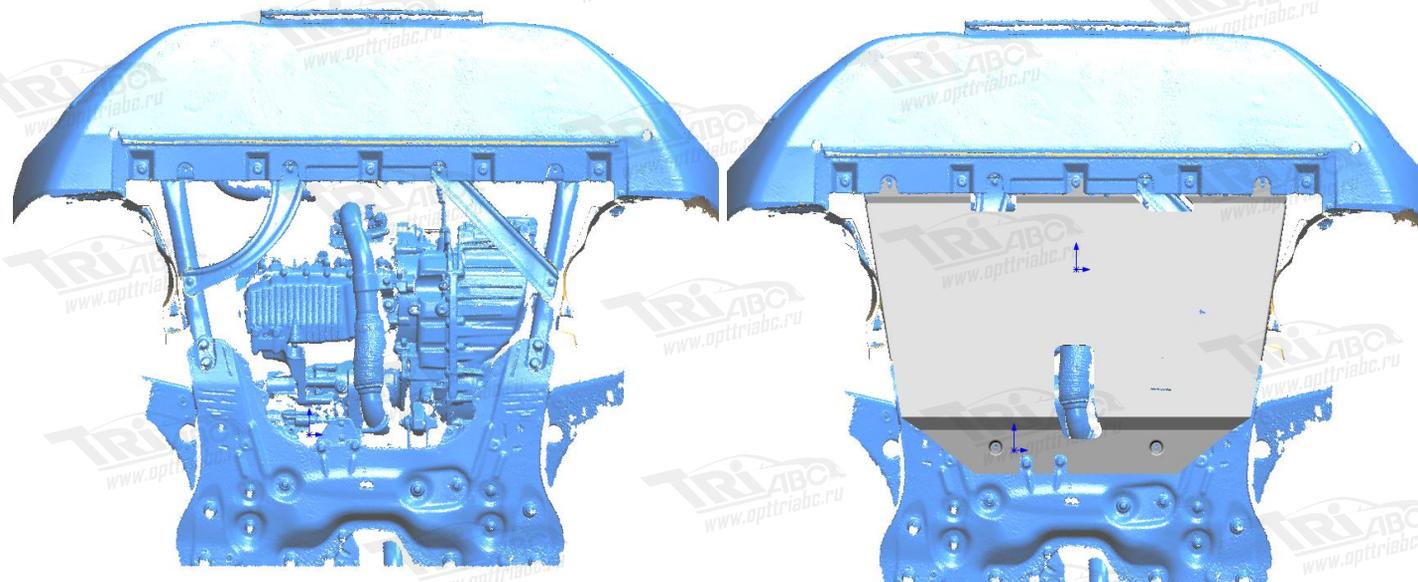

Порядок установки комплекта защиты:

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Приложить защиту к кузову автомобиля и определить точки крепления.
3. Установить защиту картера.
4. **ВНИМАНИЕ!** При использовании пневмоинструмента провести его регулировку согласно значениям (М6-5 Нм, М8-15 Нм, М10-25 Нм, М12-40 Нм).

Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛИЧЕСТВО	АРТИКУЛ
Болт	М6х35	2 шт.	
Шайба увеличенная	М6	2 шт.	
Шайба гровер	6	2 шт.	

МАРКА, МОДЕЛЬ

Jeep Renegade

МОДЕЛЬНЫЙ ГОД

2015-

ДВИГАТЕЛЬ

Все

ТРАНСМИССИЯ

все

АРТИКУЛ

04.27ABC


Болт М10х30
Шайба М10
Закладная АВС.05.01.000.007

Защита днища

Болт М8х35
Шайба М8
Закладная АВС.05.01.001.003

Болт М10х30
Шайба М10
Закладная АВС.05.01.000.007

Болт М8х35
Шайба М8
Закладная АВС.05.01.001.004

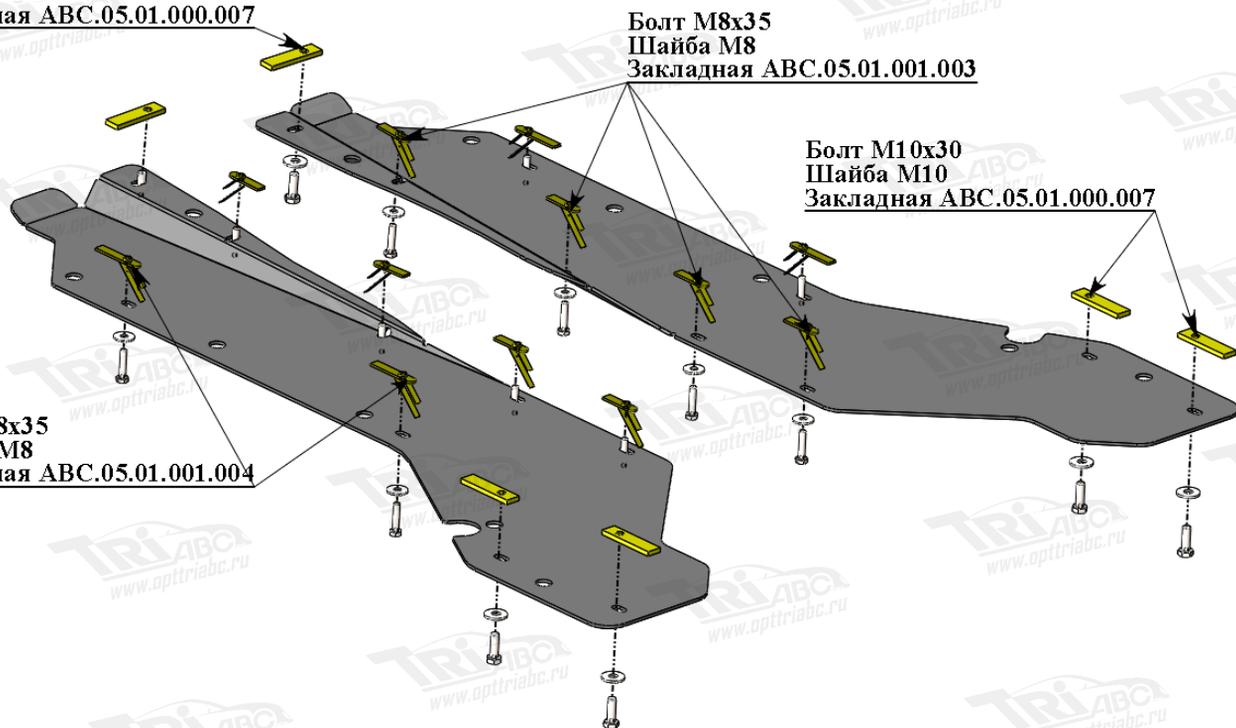

Порядок установки комплекта защиты:

1. Снять штатные пластиковые пыльники.
2. Приложить защиту к кузову автомобиля и определить точки крепления.
3. Установить закладный согласно схеме.
4. Установить защиту днища.
5. **ВНИМАНИЕ!** При использовании пневмоинструмента провести его регулировку согласно значениям (М6-5 Нм, М8-15 Нм, М10-25 Нм, М12-40 Нм).

Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО	АРТИКУЛ	
Болт	М8х35	12 шт.	
	М10х30	6 шт.	
Шайба увеличенная	М8	12 шт.	
	М10	6 шт.	
Шайба гровер	8	12 шт.	
	10	6 шт.	
Закладная	М8	12 шт.	АВС.05.01.001.004
	М10	6 шт.	АВС.05.01.000.007

МАРКА, МОДЕЛЬ

Jeep Renegade

МОДЕЛЬНЫЙ ГОД

2015-

ДВИГАТЕЛЬ

Все




ТРАНСМИССИЯ

все

АРТИКУЛ

04.27ABC

Защита бака

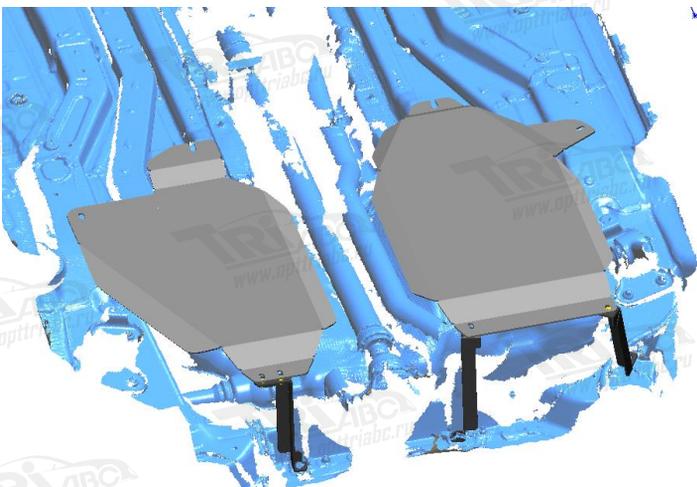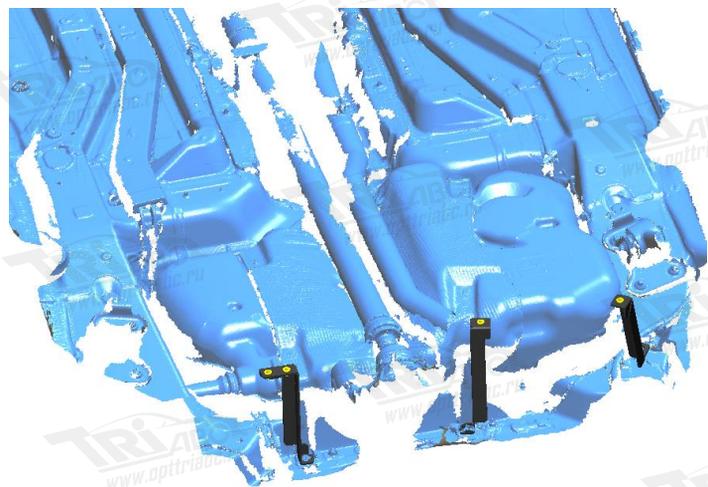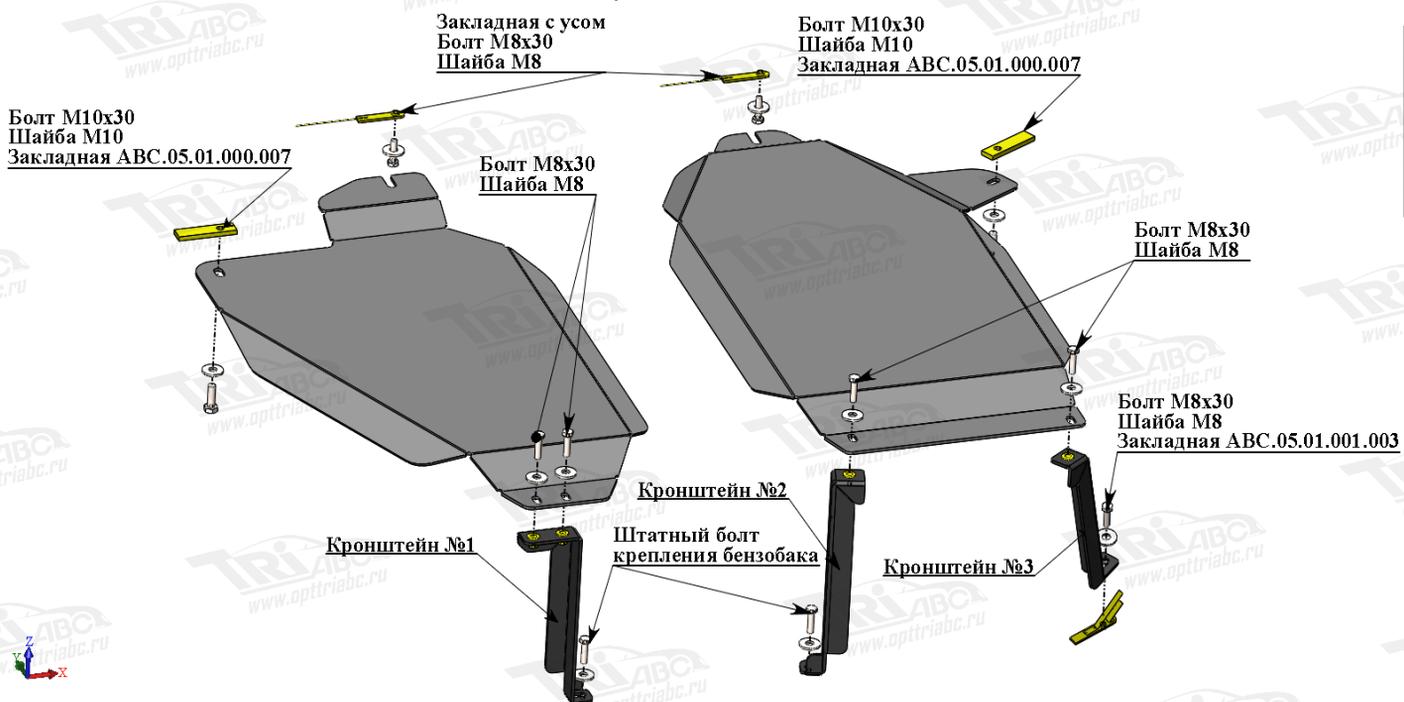

Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛИЧЕСТВО	АРТИКУЛ
Болт	M8x30	7 шт.	
	M10x30	2 шт.	
Шайба увеличенная	M8	7 шт.	
	M10	2 шт.	
Шайба гровер	8	7 шт.	
	10	2 шт.	
Закладная	M8	1 шт.	ABC.05.01.001.004
	M8	2 шт.	ABC.05.01.001.017
	M10	2 шт.	ABC.05.01.000.007

Порядок установки комплекта защиты:

1. Снять штатные пластиковые пыльники.
2. Приложить защиту к кузову автомобиля и определить точки крепления.
3. Установить закладный согласно схеме.
4. Установить кронштейны.
5. Установить защиту бака.
6. **ВНИМАНИЕ!** При использовании пневмоинструмента провести его регулировку согласно значениям (M6-5 Нм, M8-15 Нм, M10-25 Нм, M12-40 Нм).