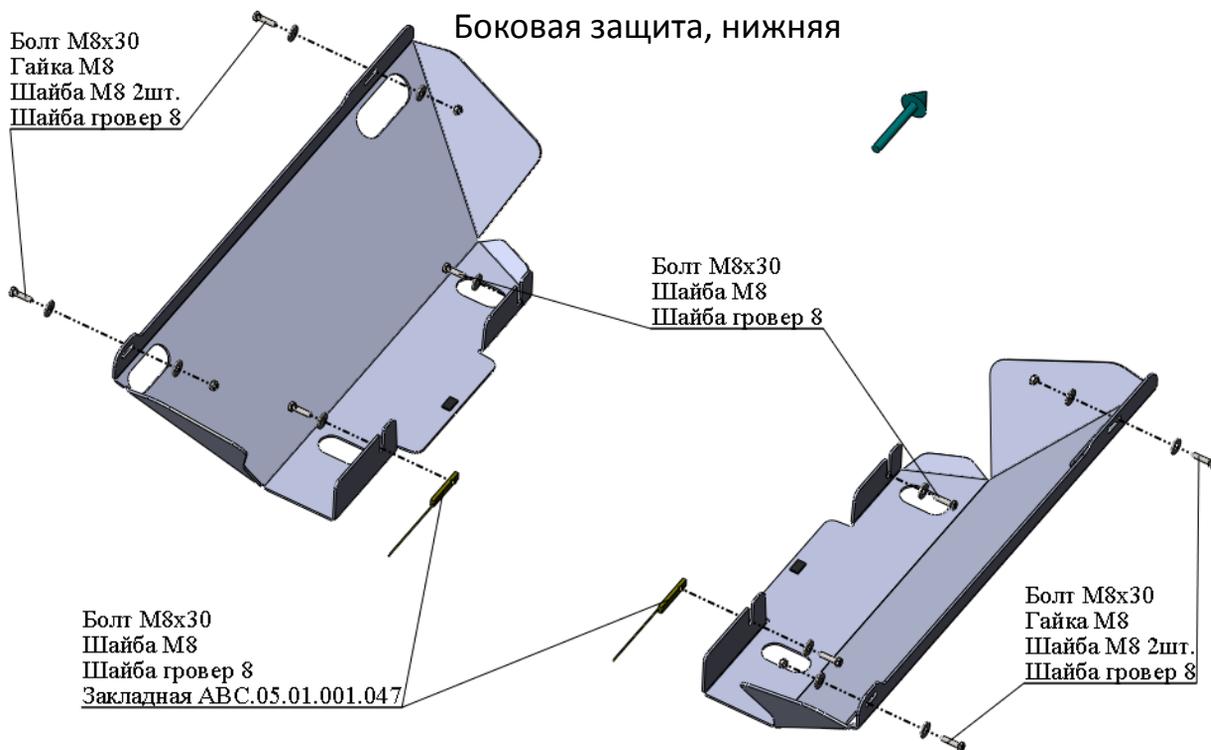


МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
LAND ROVER Defender 90	2008	все	все	35.12ABC


**Порядок установки комплекта защиты:**

1. Приложить защиту к кузову и определить точки крепления.
2. Установить закладную планку и наживить болт М8х30.
3. Установить защиту.
4. Все точки крепления затянуть.

**Состав комплекта крепежа:**

НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛИЧЕСТВО	АРТИКУЛ
Болт	М8х30	8 шт.	
Шайба увеличенная	М8	12 шт.	
Шайба гровер	8	8 шт.	
Гайка	М8	4 шт.	
Закладная планка	М8х68	2 шт.	АВС.05.01.001.047