

МАРКА, МОДЕЛЬ

Chevrolet Cobalt

МОДЕЛЬНЫЙ ГОД

2013-

ДВИГАТЕЛЬ

ВСЕ




ТРАНСМИССИЯ

ВСЕ

АРТИКУЛ

04.49ABC

Штатный болт
4 отв.

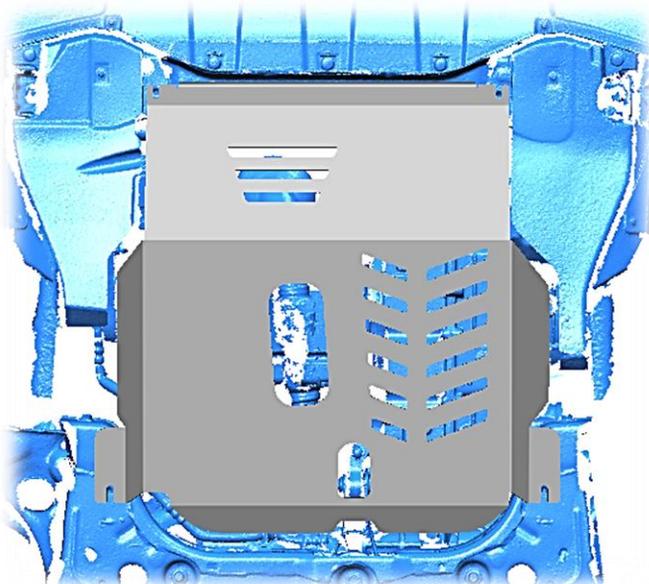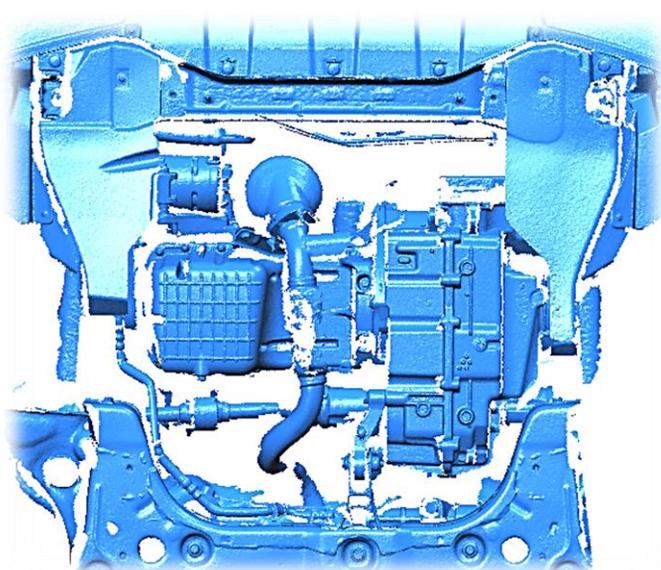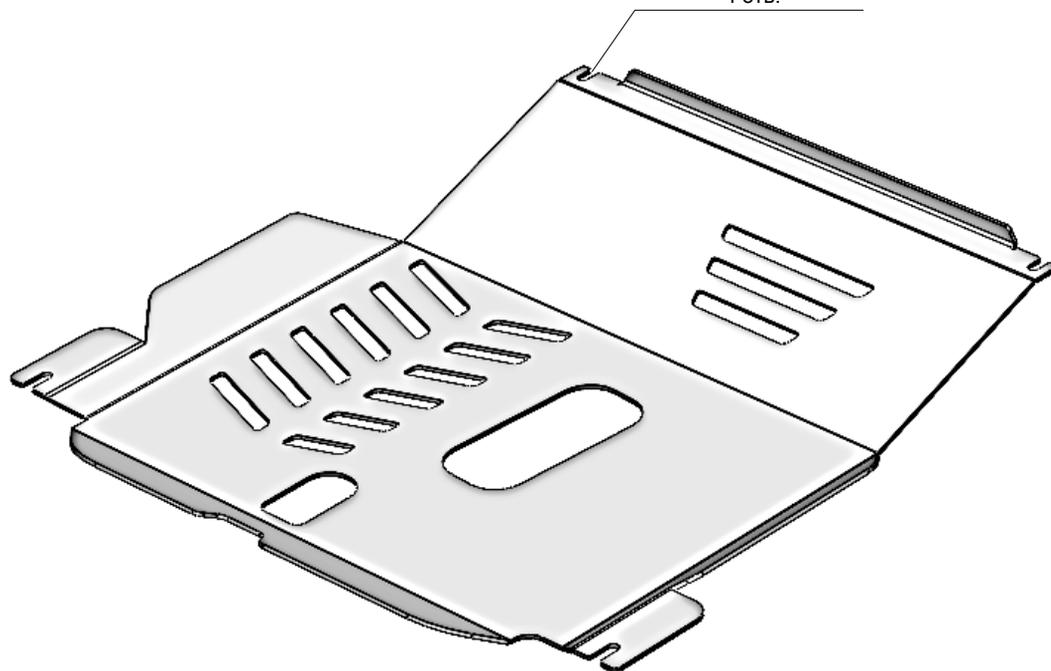

Порядок установки комплекта защиты:

1. Снять штатную защиту.
2. Установить защиту ДВС и КПП в штатные места и закрепить ее согласно схеме.
3. Все точки крепления затянуть.

Тип болта	Момент затяжки
M6	10 Нм
M8	25 Нм
M10	45 Нм

При использовании пневмоинструмента произвести его регулировку согласно таблице