


| МАРКА, МОДЕЛЬ | МОДЕЛЬНЫЙ ГОД | ДВИГАТЕЛЬ | ТРАНСМИССИЯ | АРТИКУЛ |
|---------------|---------------|-----------|-------------|---------|
| LEXUS NX | 2015- | Все | Все | 24.20k |

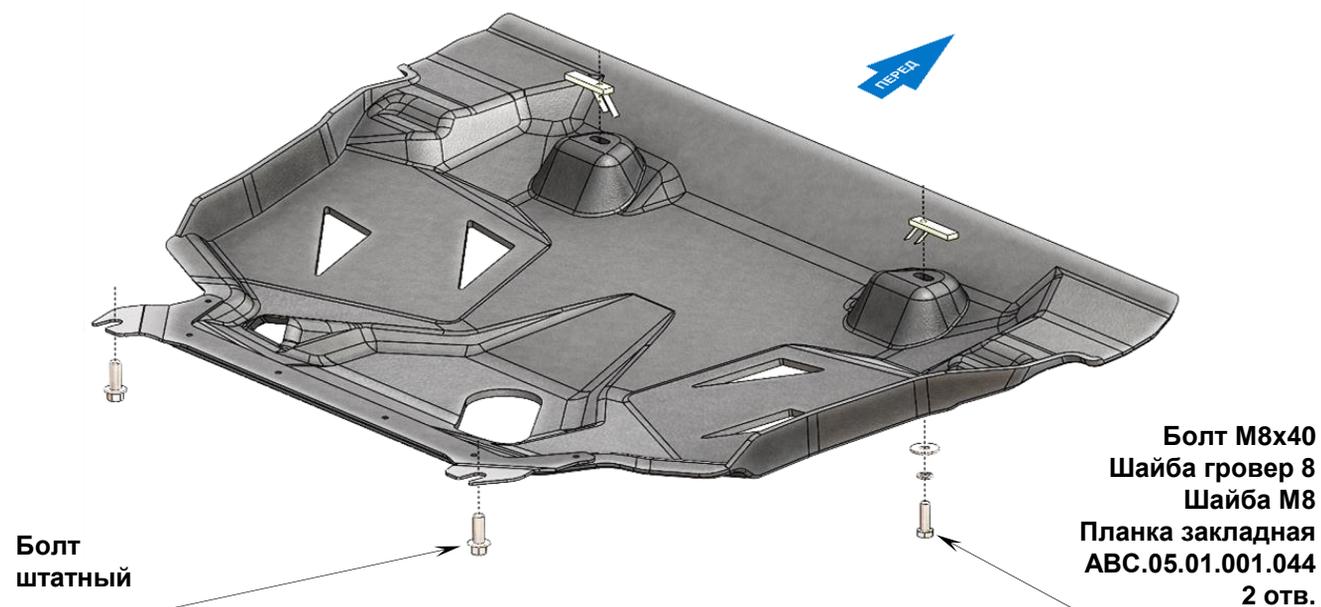


Порядок установки защиты:

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Установить закладные планки М8х65 в отв.
3. Вывернуть на 5-6 оборотов штатные болты и установить защиту картера.
4. Все точки крепления затянуть.

ВНИМАНИЕ !

При использовании пневмоинструмента провести его регулировку согласно значениям (М6-5 Нм, М8-15 Нм, М10-25 Нм, М12-40 Нм).

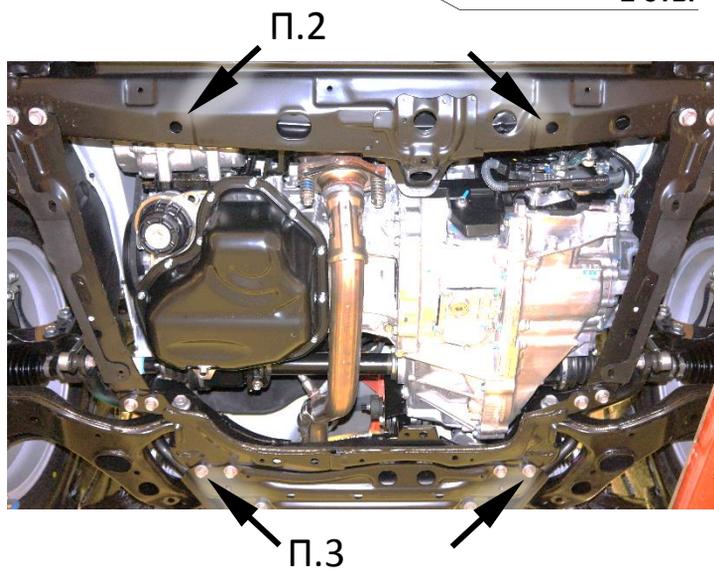

Состав комплекта крепежа:

| НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | АРТИКУЛ |
|------------------|--------|-------------------------|
| Болт | М8х40 | 2 шт. |
| Шайба усиленная | М8 | 2 шт. |
| Шайба гровер | 8 | 2 шт. |
| Закладная планка | М8х65 | 2 шт. АВС.05.01.001.044 |

