


| МАРКА, МОДЕЛЬ | МОДЕЛЬНЫЙ ГОД | ДВИГАТЕЛЬ | ТРАНСМИССИЯ | АРТИКУЛ |
|----------------|---------------|-----------|-------------|----------|
| DODGE RAM 1500 | 2025- | V-3.0 | ВСЕ | 60.02ABC |

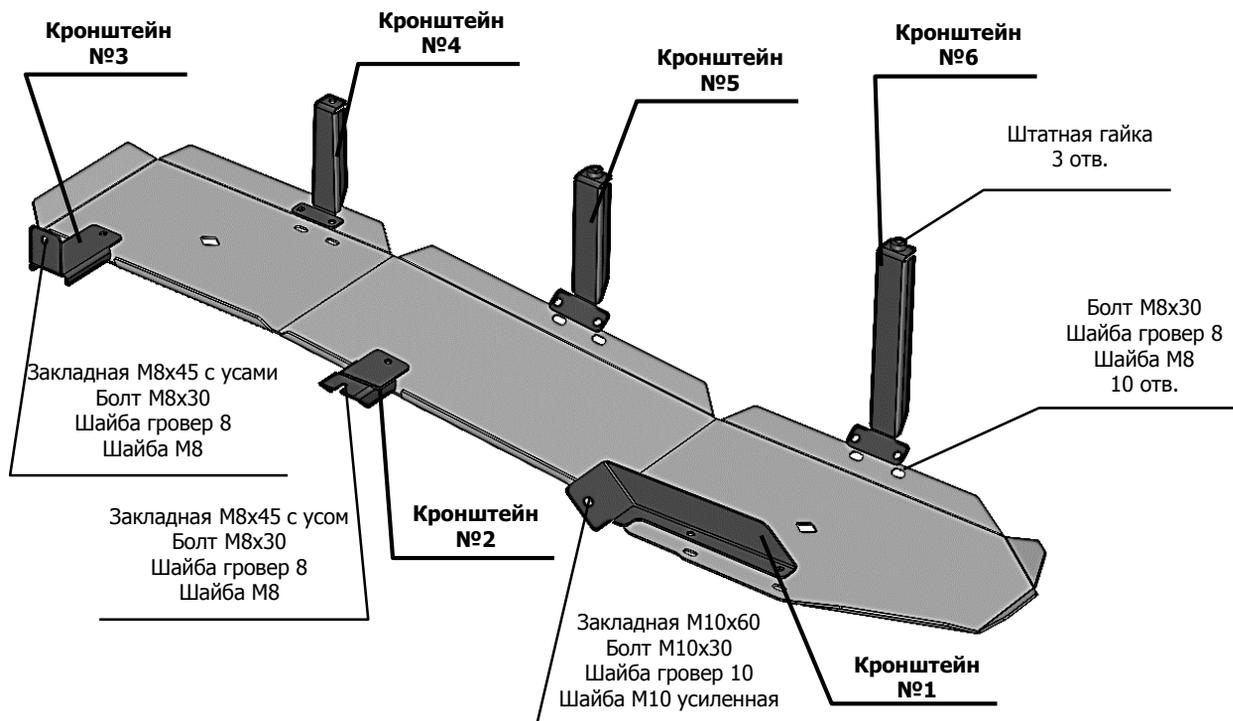

Состав комплекта крепежа:

| НАИМЕНОВАНИЕ | | КОЛ-ВО | ПРИМЕЧАНИЕ |
|-------------------|--------------|--------|-------------------|
| Болт | М10х30 | 1 шт. | |
| | М8х30 | 12 шт. | |
| Шайба увеличенная | М8 | 12 шт. | |
| Шайба усиленная | М10 | 1 шт. | ABC.05.01.000.082 |
| Шайба гровер | М8 | 12 шт. | |
| | М10 | 1 шт. | |
| Закладная | М10х60 | 1 шт. | ABC.05.02.000.034 |
| | М8х45 с усом | 1 шт. | ABC.05.01.001.017 |
| | М8х45 с усом | 1 шт. | ABC.05.01.001.045 |
| Кронштейн | | 6 шт. | |

| Тип болта | Момент затяжки |
|---|----------------|
| М6 | 10 Нм |
| М8 | 25 Нм |
| М10 | 45 Нм |
| При использовании пневмоинструмента произвести его регулировку согласно таблице | |

Порядок установки комплекта защиты:

1. Установить кронштейн №1, положив закладную М10х60 внутрь кронштейна крепления рычага. Болт не затягивать.
2. Завести закладную с усом через квадратное отверстие с внешней стороны балки рамы и наживить болт М8х30. Установить кронштейн №2. Болт не затягивать.
3. Завести закладную с усами через соседнее квадратное отверстие и зафиксировать ее с помощью усов. Установить кронштейн №3.
4. Поочередно откручивая штатные гайки крепления хомутов бака, установить под них кронштейны №4, 5 и 6.
5. Установить защиту и закрепить согласно схеме.
6. Все точки крепления затянуть.

