

## ООО «АВС-Дизайн»

Разработка и производство изделий из стали, алюминия, композитных материалов

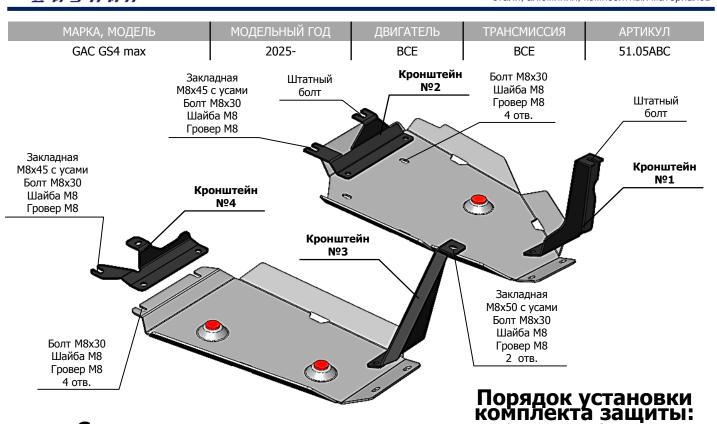

## Состав комплекта крепежа:

	_	-	
НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛ-ВО	АРТИКУЛ
Болт	M8x30	12 шт.	
Шайба увеличенная	M8	12 шт.	
Шайба гровер	8	12 шт.	
Закладная	M8x50	2 шт.	ABC.05.01.001.003
	M8x45	2 шт.	ABC.05.01.001.045
Защита		2 шт.	
 Кронштейн		4 шт.	

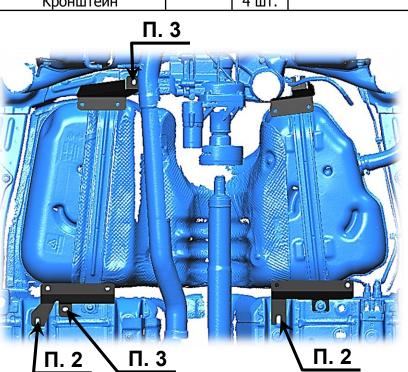

- . Зафиксировать бак подпорками.
- 2. Установить закладные M8x45 в указанные отверстия.
- 3. Установить закладные M8x50 в указанные отверстия.
- Поочередно слабить штатные болты и установить кронштейны №1 и №2.
- Установить кронштейны №3 и №4.
- 6. Установить защиты и закрепить согласно схеме.

1. Завести в отверстие

7. Все точки крепления затянуть.

Схема установки закладной

