МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
DODGE RAM 1500	2018-	ВСЕ, кроме V-3.6	ВСЕ	60.04ABC

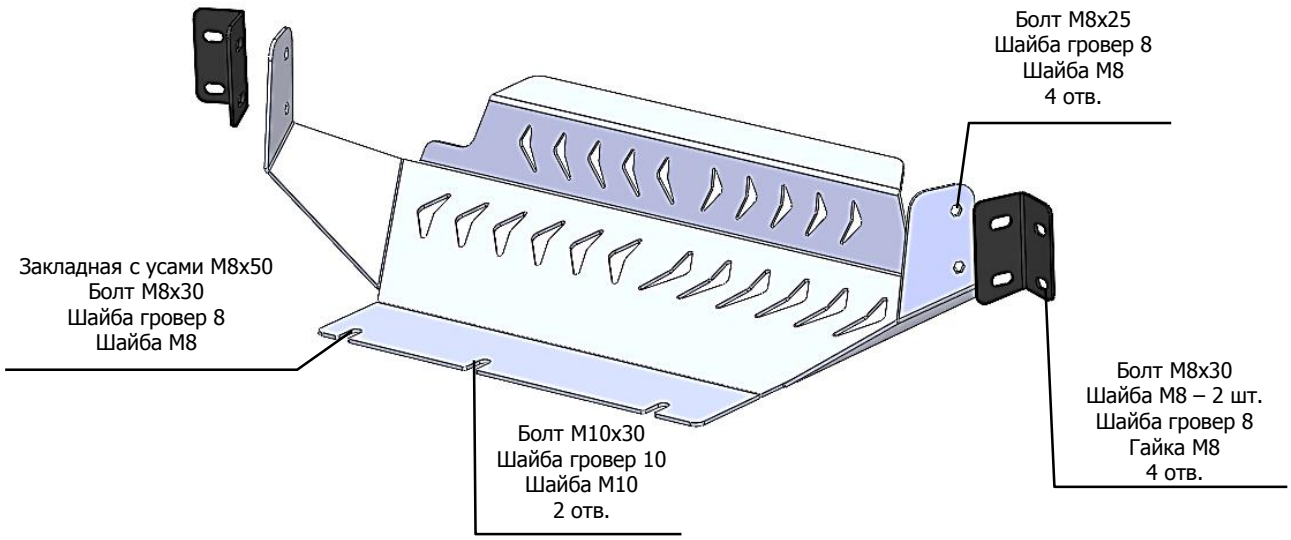

Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛ-ВО	ПРИМЕЧАНИЕ
Болт	М8х25	4 шт.	
	М8х30	5 шт.	
	М10х30	2 шт.	
Шайба увеличенная	М8	13 шт.	
	М10	2 шт.	
Шайба гровер	8	9 шт.	
	10	2 шт.	
Гайка	М8	4 шт.	
Закладная	М8х50	1 шт.	АВС.05.01.001.003
Кронштейн		2 шт.	Левый + правый

Тип болта	Момент затяжки
М6	10 Нм
М8	25 Нм
М10	45 Нм
При использовании пневмоинсрумента произвести его регулировку согласно таблице	

МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
DODGE RAM 1500	2018-	ВСЕ, кроме V-3.6	ВСЕ	60.04ABC

Порядок установки комплекта защиты:
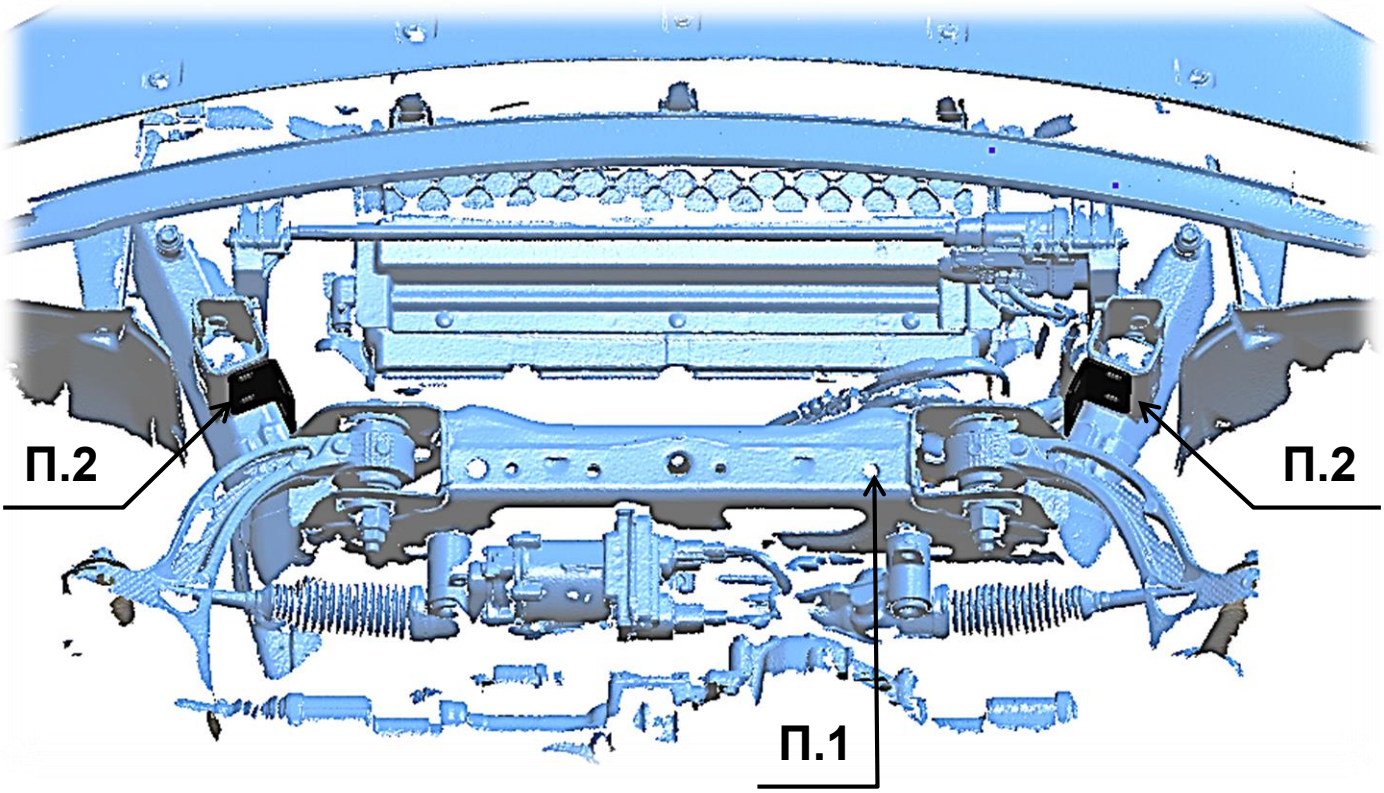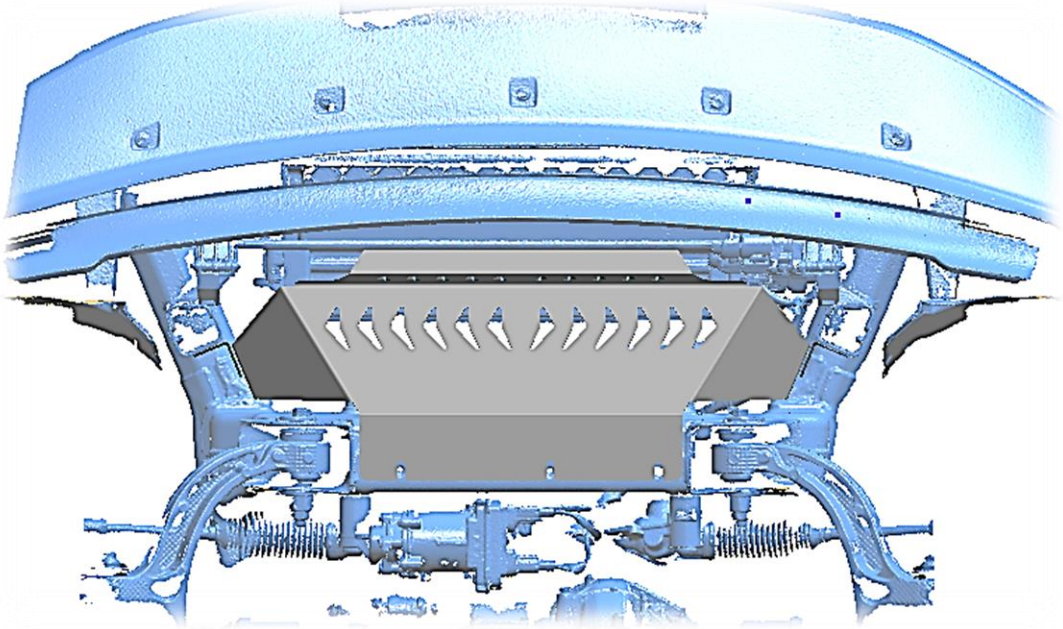
1. Установить закладную М8х50 с усами в указанное отверстие.
2. Установить кронштейны и закрепить их болтами М8х30. Болты не затягивать.
3. Установить защиту и закрепить согласно схеме.
4. Все точки крепления затянуть.