

МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	Артикул
BMW X3M	2019-	ВСЕ	ВСЕ	34.22ABC

Закладная M8x70  
 Винт M8x35  
 Шайба 8 конус.  
 2 отв.

Закладная с усами M8x50  
 Болт M8x30  
 Шайба гровер 8  
 Шайба 8  
 2 отв.

Винт M6x30  
 Шайба 6 конус.  
 2 отв.

Закладная M8 г-обр.  
 Болт M8x50  
 Шайба гровер 8  
 Шайба 8

Штатный  
 саморез  
 2 отв.

Штатный  
 саморез  
 2 отв.

Винт M8x30  
 Шайба 8 конус.  
 2 отв.


Штатный  
 саморез  
 2 отв.

## Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛ-ВО	Артикул
Болт	M8x30	2 шт.	
	M8x50	1 шт.	
Винт с потайной головкой с внутренним шестигранником	M6x30	2 шт.	
	M8x30	2 шт.	
	M8x35	2 шт.	
Шайба увеличенная	M8	3 шт.	
Шайба конусная	M6	2 шт.	
	M8	4 шт.	
Шайба гровер	8	3 шт.	
Закладная планка	M8x50	2 шт.	ABC.05.01.001.003
	M8x70	2 шт.	ABC.05.01.001.011
	M8 г-обр.	1 шт.	ABC.05.01.000.024

## Порядок установки комплекта защиты:

1. Снять штатные пыльники.
2. Установить закладные M8x50 и закрепить кронштейны. Болты не затягивать.
3. Установить закладные M8x70 и вернуть на 2-3 оборота болты M8x35.
4. Установить комплект защит, начиная с задней части, и закрепить согласно схеме.

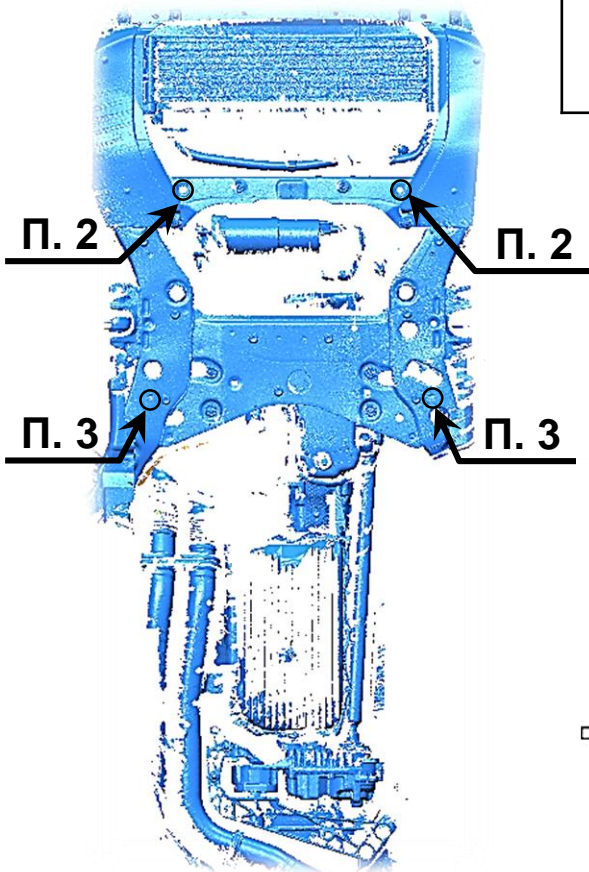

## Схема установки закладной

