


МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
Mitsubishi L200 VI	2025-	2,4d	АТ	14.38АВС

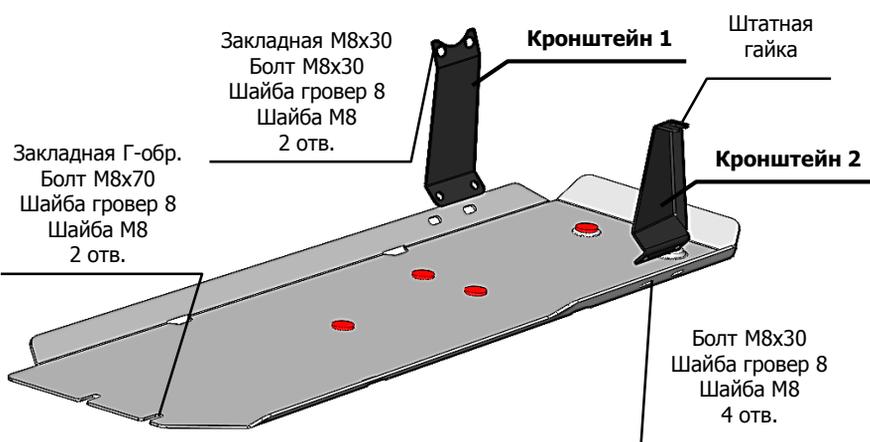

Порядок установки комплекта защиты:

1. Установить кронштейн 1.
2. Подпереть бак. Ослабить штатную гайку и установить кронштейн 2.
3. Установить защиту и закрепить согласно схеме. Г-образные планки положить поверх балки.
4. Все точки крепления затянуть.

Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛ-ВО	АРТИКУЛ
Болт	M8x30	6 шт.	
	M8x70	2 шт.	
Шайба	M8	8 шт.	
Шайба гровер	M8	8 шт.	
Закладная	M8x30	2 шт.	АВС.05.01.000.008
	Г-обр. M8	2 шт.	АВС.05.01.000.024

Тип болта	Момент затяжки
M6	10 Нм
M8	25 Нм
M10	45 Нм

При использовании пневмоинструмента произвести его регулировку согласно таблице

