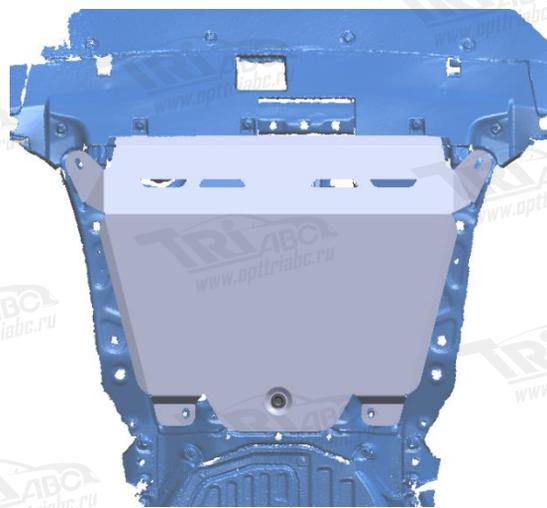
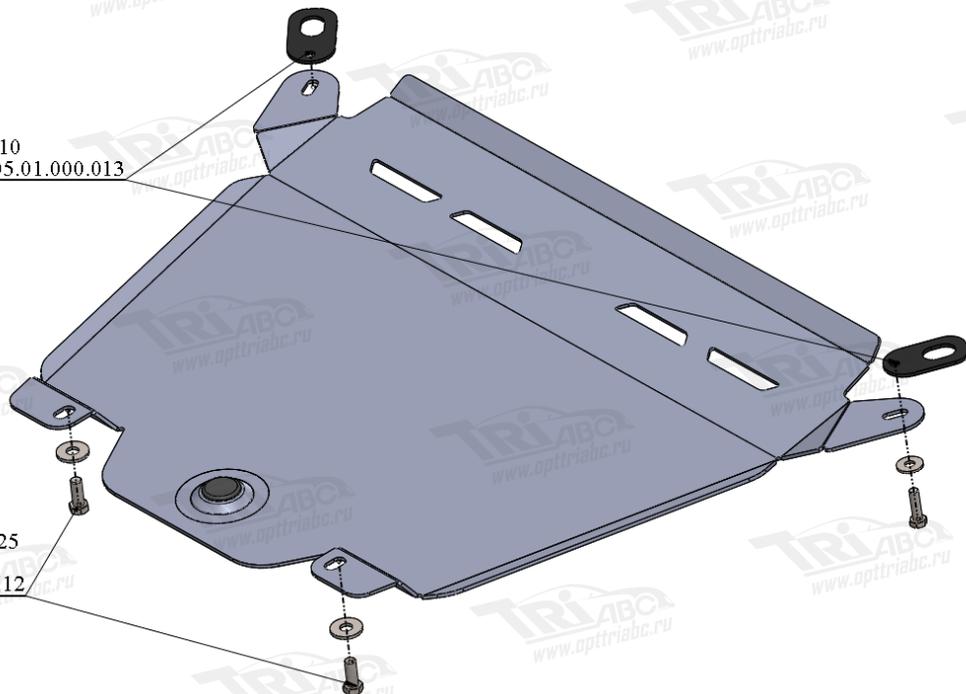


МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
Honda CR-V	2015-	2.4	4wd	09.32ABC

Защита ДВС

Болт М10х35
Шайба М10
Шайба гровер М10
Закладная ABC.05.01.000.013

Болт М12х30х1,25
Шайба М12
Шайба гровер М12

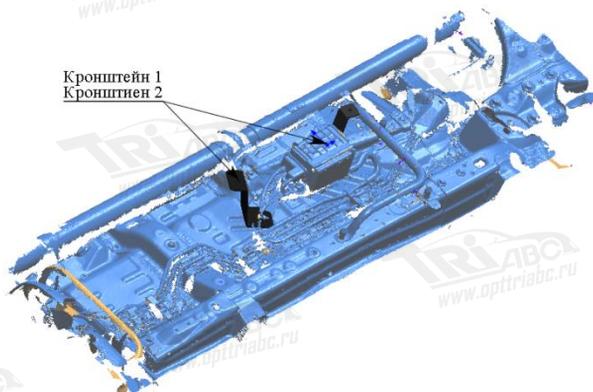
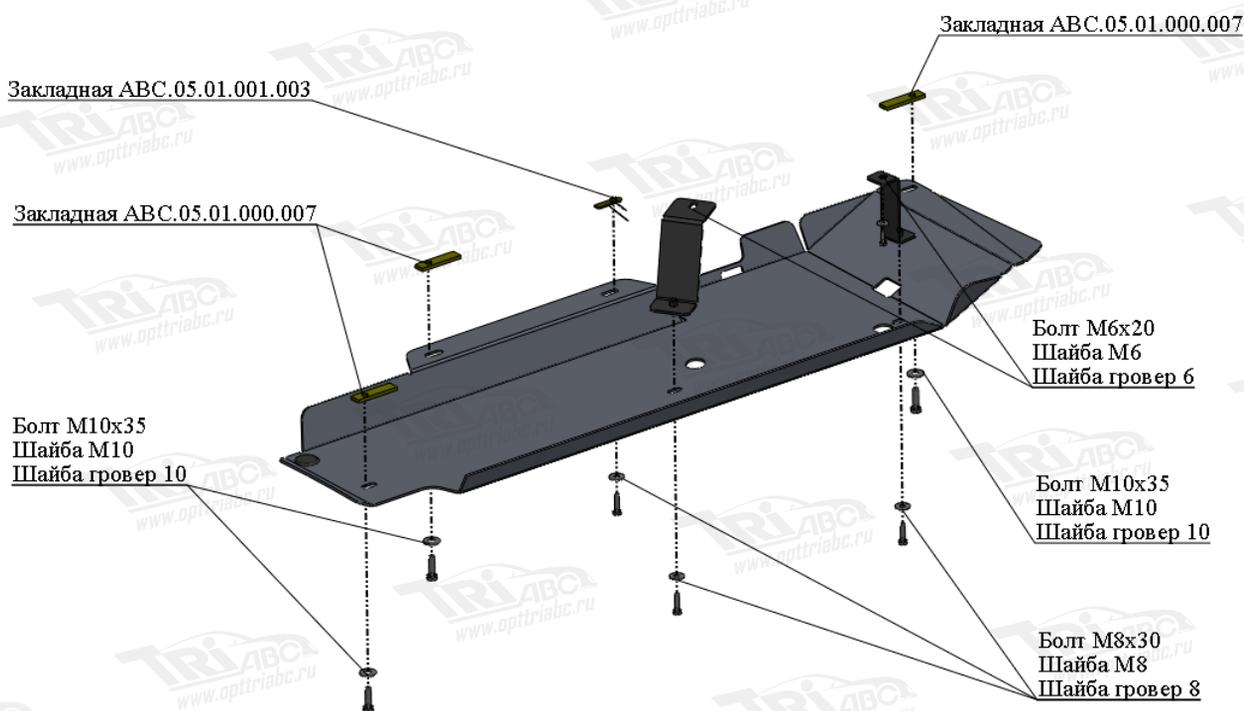


Порядок установки комплекта защиты:

1. Приложить защиту ДВС к подрамнику и определить точки крепления.
2. Установить защиту редуктора.
3. Все точки крепления затянуть.

Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛИЧЕСТВО	АРТИКУЛ
Болт	M10x35	2 шт.	
	M12x30x1.25	2 шт.	
Шайба увеличенная	M10	2 шт.	
	M12	2 шт.	
Шайба гровер	10	2 шт.	
	12	2 шт.	
Закладная планка	Проушина	2 шт.	ABC.05.01.000.013

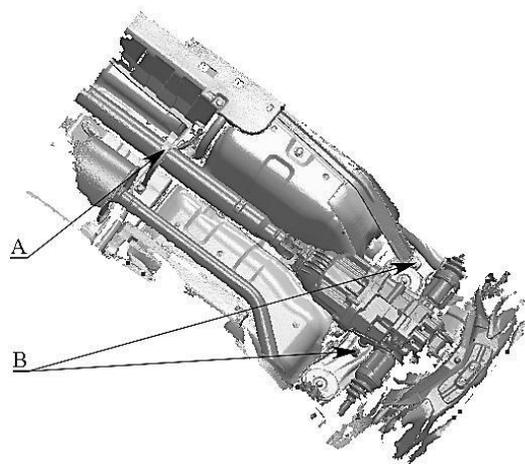
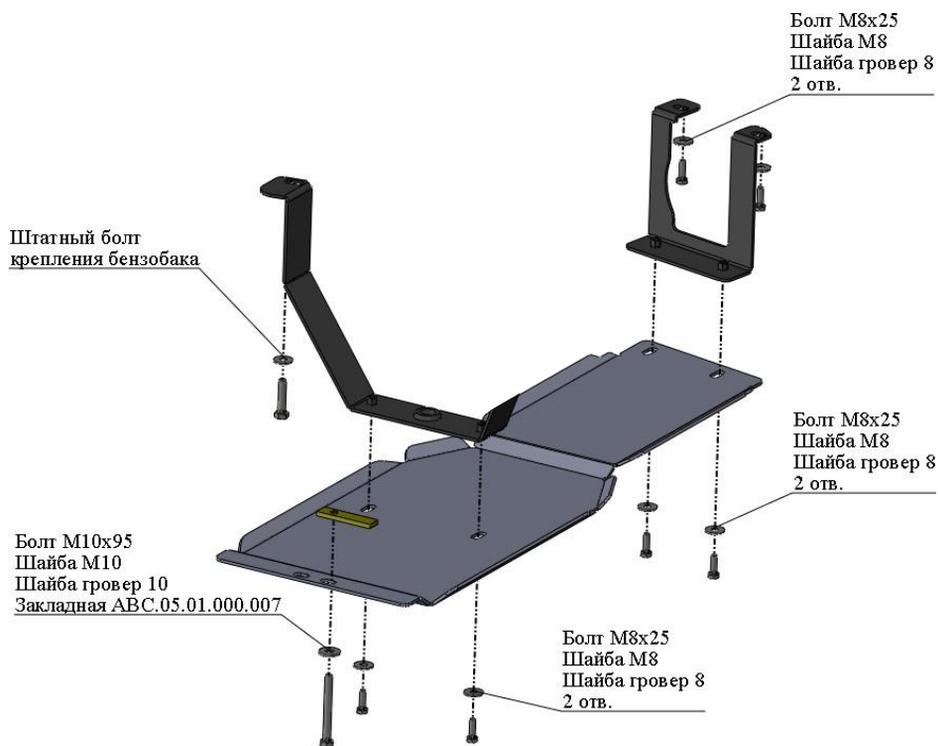
Защита днища

Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО	Артикул	
Болт	M6x20	2 шт.	
	M8x30	3 шт.	
	M10x35	3 шт.	
Шайба увеличенная	M6	2 шт.	
	M8	3 шт.	
	M10	3 шт.	
Шайба гровер	6	2 шт.	
	8	3 шт.	
	10	3 шт.	
Закладная планка	M8x50	1 шт.	АВС.05.01.001.003
	M10x80	3 шт.	АВС.05.01.000.007

Порядок установки комплекта защиты:

1. Снять штатный пластиковый пыльник с левой стороны а/м.
2. Приложить защиту днища к кузову и определить точки крепления.
3. Установить закладные планки согласно схеме.
4. Установить кронштейны, болты крепления не затягивать.
5. Установить защиту днища.
6. Все точки крепления затянуть.

Защита Редуктора



Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО	АТИКУЛ
Болт	M8x25 M10x90	6 шт. 1 шт.
Шайба увеличенная	M8 M10	6 шт. 1 шт.
Шайба гровер	8 10	6 шт. 1 шт.
Закладная планка	M10x80	1 шт. АВС.05.01.000.007

Порядок установки комплекта защиты:

- Позиция А.** Снять страховочную скобу карданного вала и установить на ее место передний кронштейн.
- Позиция В.** Установить задний кронштейн.
- Установить защиту редуктора.
- Все точки крепления затянуть.

