


МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
LYNK & CO 900	2025-	ВСЕ	ВСЕ	57.02ABC

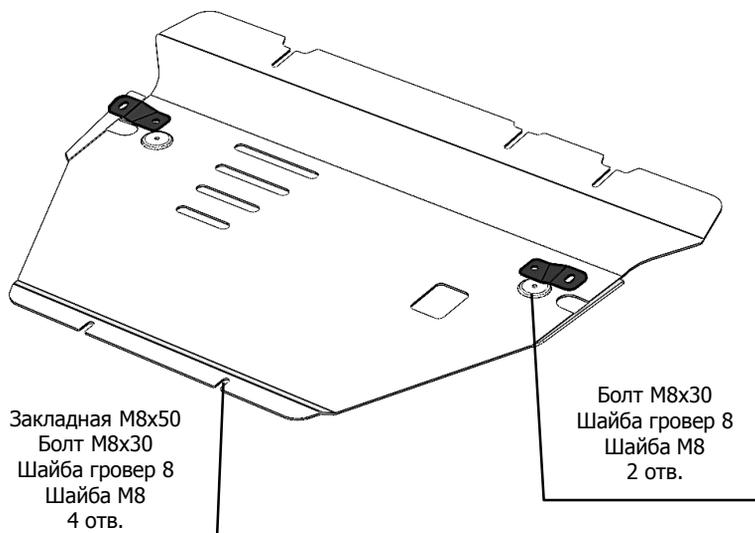

Порядок установки комплекта защиты:

1. Снять штатный пыльник.
2. Установить закладные планки и вернуть на 2-3 оборота болты М8х30.
3. Установить закладные планки и закрепить кронштейны. Болты не затягивать до конца.
4. Установить защиту и закрепить согласно схеме.
5. Все точки крепления затянуть.

Тип болта	Момент затяжки
М6	10 Нм
М8	25 Нм
М10	45 Нм

При использовании пневмоинструмента произвести его регулировку согласно таблице

Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО	АРТИКУЛ
Болт М8х30	9 шт.	
Шайба увеличенная М8	9 шт.	
Шайба гровер 8	9 шт.	
Закладная М8х50	7 шт.	ABC.05.01.000.003

Схема установки закладной планки

