


МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
MERCEDES-BENZ V-CLASS MERCEDES-BENZ VITO	2014-	BCE	2WD	13.10ABC

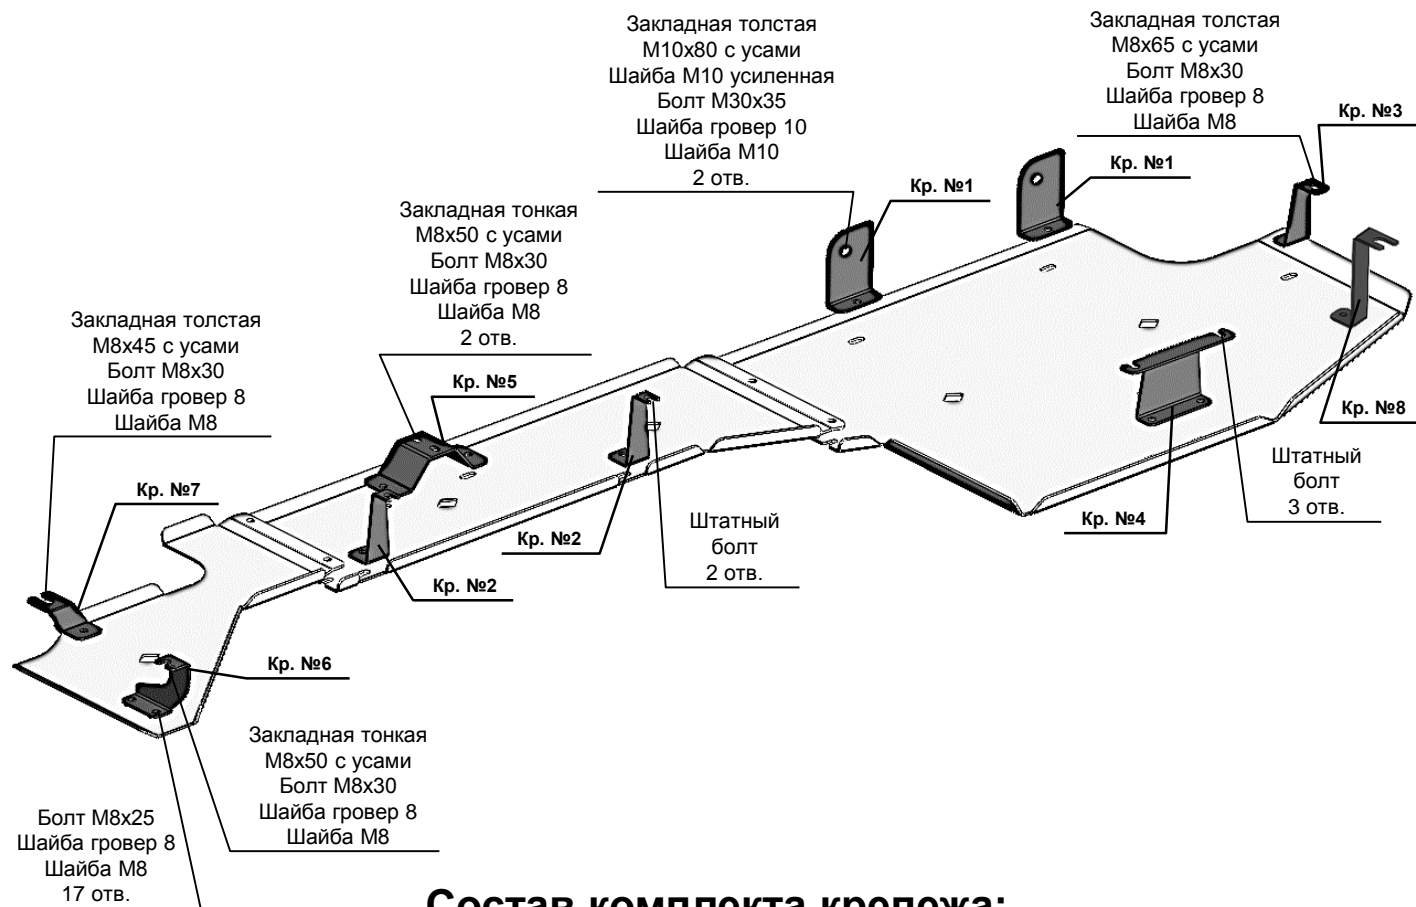

### Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО	АРТИКУЛ
Болт	M8x25	17 шт.
	M8x30	5 шт.
	M10x35	2 шт.
Шайба увеличенная	8	22 шт.
	10	2 шт.
Шайба усиленная	10	2 шт.
Шайба гровер	8	22 шт.
	10	2 шт.
Планка закладная	M8x50	3 шт.
	M8x45	1 шт.
	M8x65	1 шт.
	M10x80	2 шт.
Кронштейн	№1	2 шт.
	№2	2 шт.
	№3	1 шт.
	№4	1 шт.
	№5	1 шт.
	№6	1 шт.
	№7	1 шт.
	№8	1 шт.

## Порядок установки комплекта защиты:

1. Демонтировать резиновые заглушки и установить в отверстия закладные М10х80.
2. Установить кронштейны №1. Под кронштейны подложить шайбы М10 усиленные.
3. Поочередно ослабить болты крепления бака и установить под них кронштейны №2.
4. Демонтировать резиновую заглушку и установить закладную М8х65. Закрепить кронштейн №3.
5. Ослабить штатные болты крепления защиты и установить под них кронштейн №4.
6. Рассверлить 2 штатных отверстия до диаметра 14-15 мм и установить в них закладные М8х50 тонкие. Закрепить кронштейн №5.
7. Установить закладную М8х50 тонкую и закрепить кронштейн №6.
8. Установить закладную М8х45 толстую и закрепить кронштейн №7.
9. Ослабить штатный болт и установить кронштейн №8.
10. Установить комплект защит, начиная с задней части, и закрепить согласно схеме.
11. Все точки крепления защит и кронштейнов затянуть.

