
МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
EVOLUTE i-SPACE	2025-	1,5 гибрид	4WD	63.04ABC

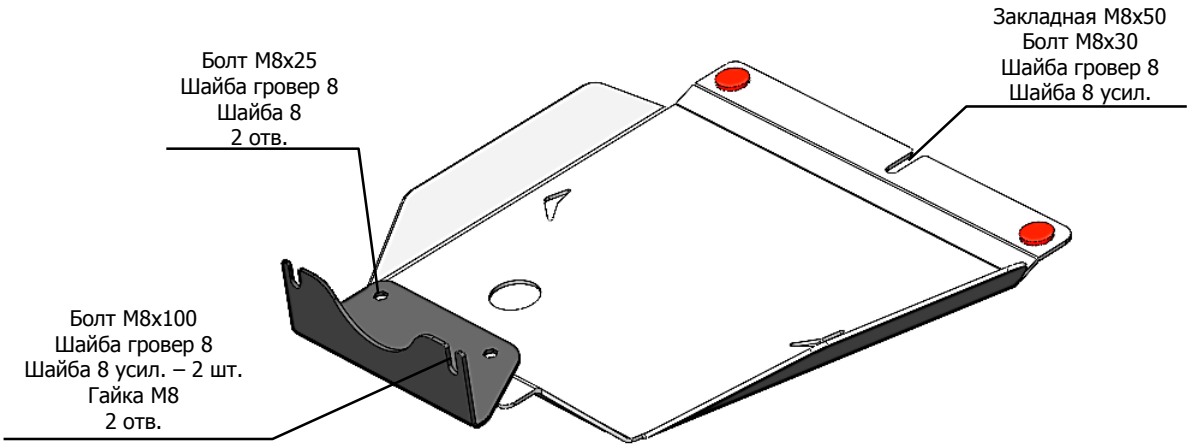


Порядок установки комплекта защиты:

1. Установить в отверстие закладную M8x50 и ввернуть на 2-3 оборота болт M8x30.
2. Установить кронштейн и закрепить болтами M8x100 сквозь балку.
3. Установить защиту и закрепить согласно схеме.
4. Все точки крепления затянуть.

Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛ-ВО	АРТИКУЛ
Болт	M8x25	2 шт.	
	M8x30	1 шт.	
	M8x100	2 шт.	
Шайба увеличенная	M8	2 шт.	
Шайба усиленная	M8	5 шт.	
Шайба гровер	8	5 шт.	
Закладная	M8x50	1 шт.	ABC.05.01.001.003
Кронштейн		1 шт.	

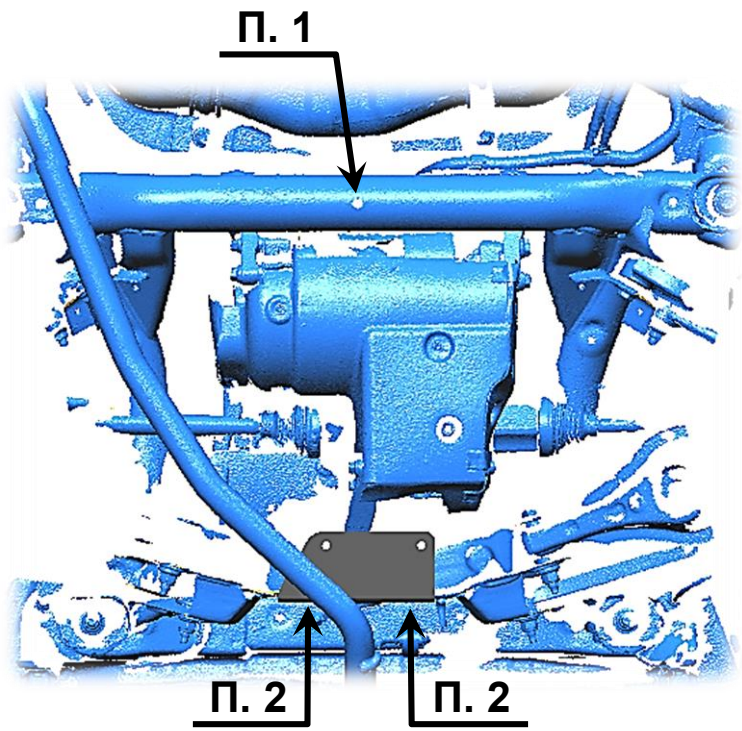



Тип болта	Момент затяжки
M6	10 Нм
M8	25 Нм
M10	45 Нм
При использовании пневмоинсрумента произвести его регулировку согласно таблице	